

Инструкция по установке

_


_{Артикул} **18602**

Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 3 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Oting	Paladin	2.0	2023-н.в.

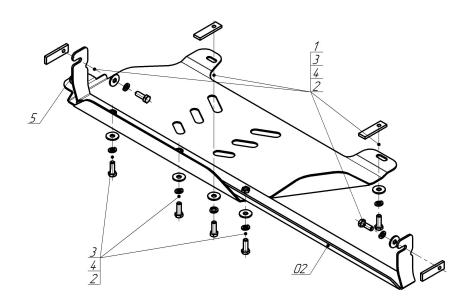


Комплект крепежа

02	/	Балка		3	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 M10 нерж	7 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	7 шт	5	0	Демпфер	1 шт

Автомобиль без защиты

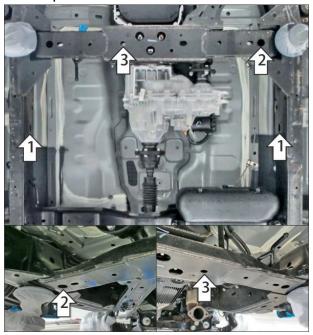

Автомобиль с защитой

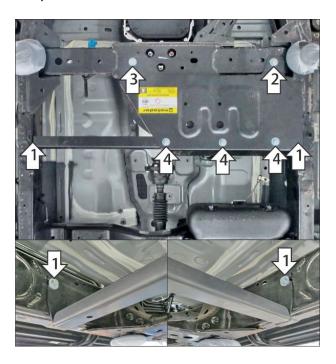

Порядок установки

- 1. В штатные отверстия в лонжеронах рамы установить балку 02 при помощи закладных планок ПР 70х20х6 М10, болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
- шайоами и гр. шайоами то.
 2. В штатное отверстие в поперечине рамы установить левую переднюю точку крепления щита при помощи закладной планки ПР 70х20х6 М10, болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
 3. В штатное отверстие в поперечине рамы установить правую переднюю точку крепления щита при помощи закладной планки ПР 70х20х6 М10, болта М10х30 с шайбой и гр. шайбой 10.
 4. Прикрепить щит к балке при помощи болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.08.2024 10:41:35