


Защищаемые агрегаты: Двигатель



Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Daewoo	Novus	1.0, 5.9, 7.6	2012-н.в.

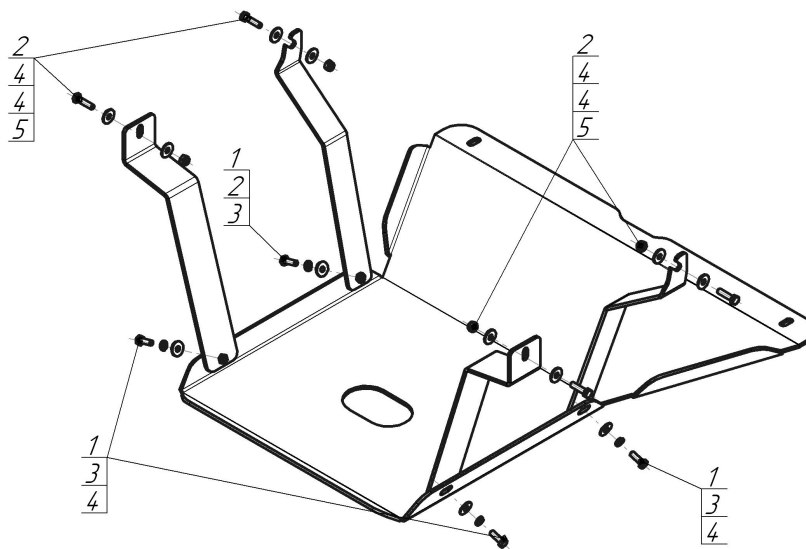


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	4 шт	5		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	4 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

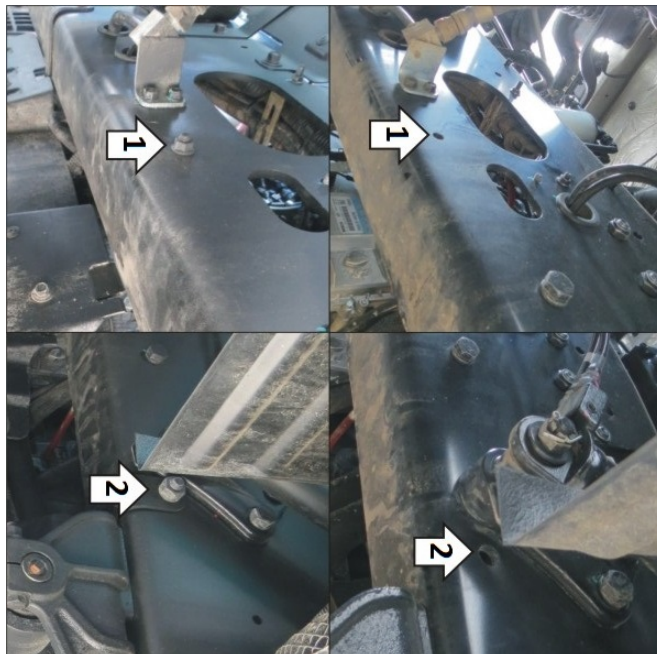

Автомобиль с защитой

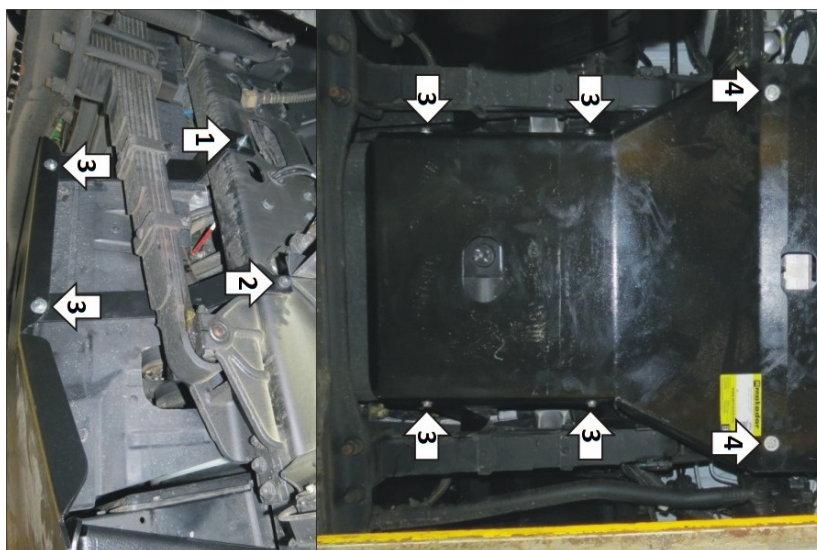

Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с защитой радиатора Motodor. В случае наличия штатного пыльника двигателя его демонтаж не требуется.

1. Установить задние кронштейны в штатные отверстия в раме автомобиля, используя болты M10x40 с шайбами 10 и гайками M10 из комплекта крепежа. В случае, если на автомобиле установлен штатный пыльник двигателя, кронштейны можно установить используя штатный крепеж.
2. Установить передние кронштейны в штатные отверстия в раме автомобиля, используя болты M10x40 с шайбами 10 и гайками M10 из комплекта крепежа. В случае, если на автомобиле установлен штатный пыльник двигателя, кронштейны можно установить используя штатный крепеж.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Прикрепить щит совместно с защитой радиатора к её задним кронштейнам. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.