


Защищаемые агрегаты: Радиатор

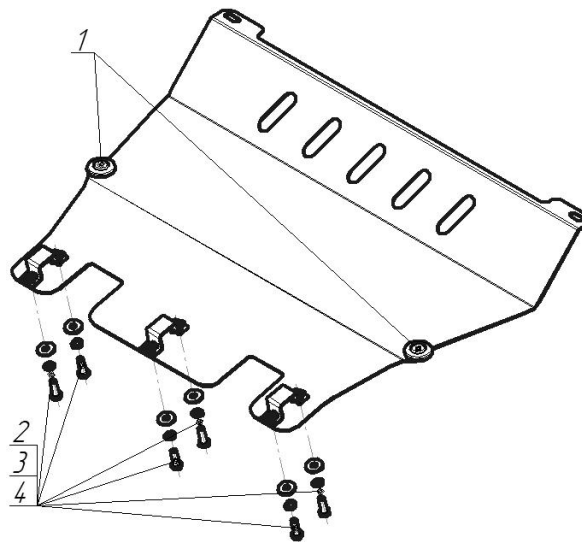



Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	HD 72		2003-н.в.




Комплект крепежа

1		Демпфер	2 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

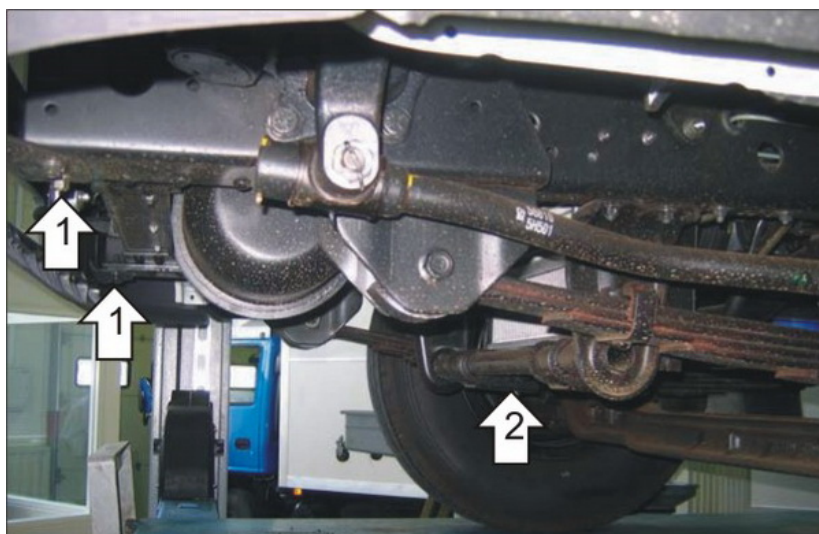

Автомобиль с защитой

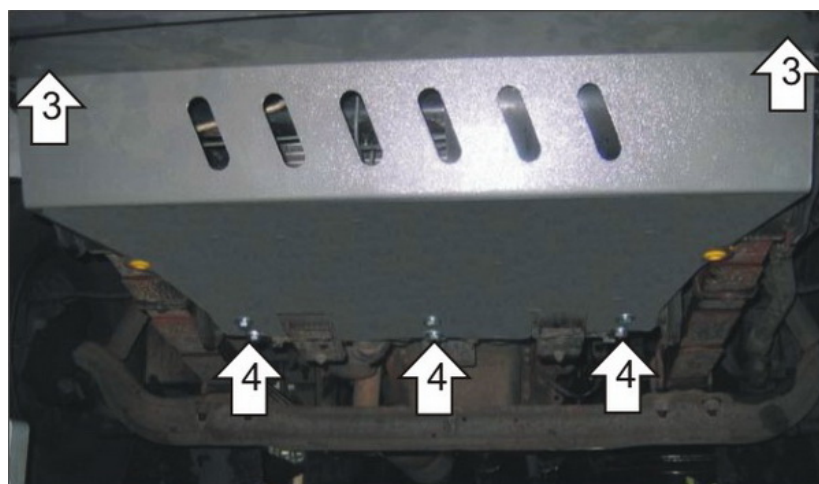

Порядок установки

1. Вывинтить Штатные болты.
2. Положить Скобы на трубу под радиатором.
3. Установить защиту спереди на Штатные болты.
4. Закрепить заднюю часть защиты с помощью Скоб и Болтов M10x30 к трубе под радиатором.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:22:09