

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 2 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Porter	2.5	2012-2017


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
03		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	10 шт
3		Демпфер	1 шт				

## Автомобиль без защиты

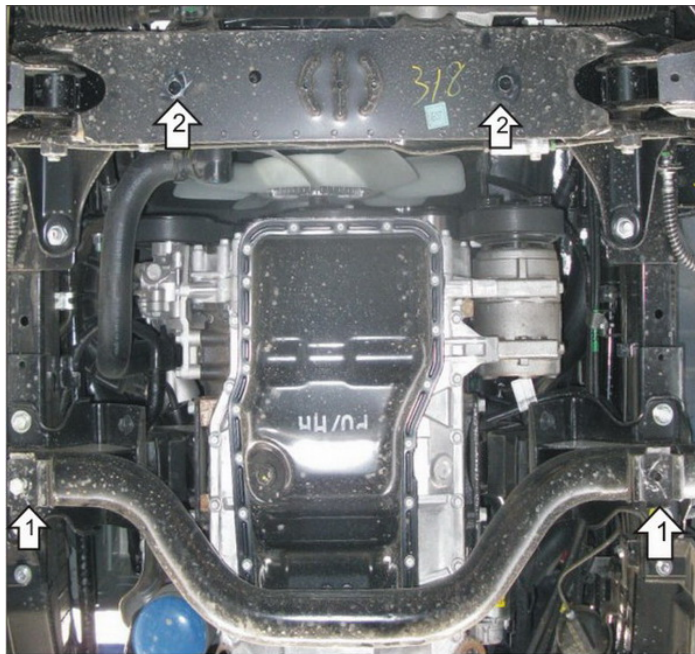

## Автомобиль с защитой

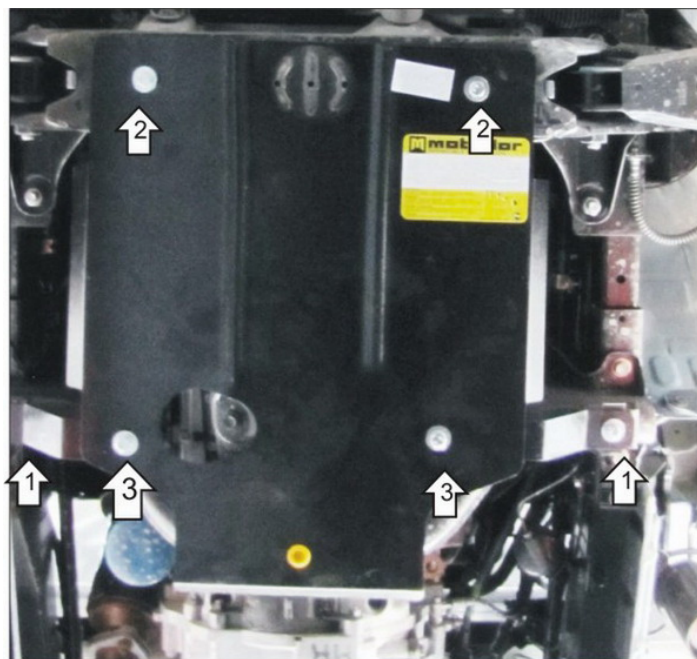

## Порядок установки

1. Установить на приварные пластины Правый и Левый Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10, проложив между пластиной кузова автомобиля и кронштейном две Шайбы 10.
2. Установить передние точки Защиты к поперечной балке при помощи ПР 106x20x6 M10 Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить к ранее установленным кронштейнам задние точки Защиты при помощи Болтов M10x20, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:21:58