


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016	Mercedes-benz	Axor 2		2004-2020
Mercedes-benz	Actros		2016-2020				

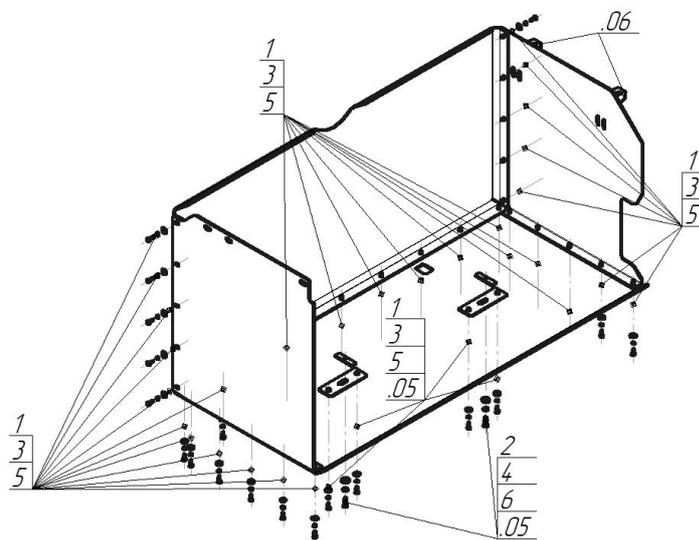

### Комплект крепежа

05		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	37 шт
06		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
1		Винт DIN 7380 – М8х20	37 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	37 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10х030	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Прикрепить Кронштейны центральные (плоские) в штатные отверстия кронштейнов топливного бака (под баком) при помощи закладных планок ПР 80x20x6 М10, Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. шайбами 10.
2. Прикрепить Кронштейны боковые (Г-образные) под штатные крепления заднего крыла Штатным крепежом.
3. Прикрепить листы Защиты к Кронштейнам и друг к другу при помощи Винтов М8х20 с Шайбами и Гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 10:57:28