


Защищаемые агрегаты: Бак AdBlue, Топливный бак

Материал защиты: 4 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Actros		2008-2016	Mercedes-benz	Actros		2016-2020

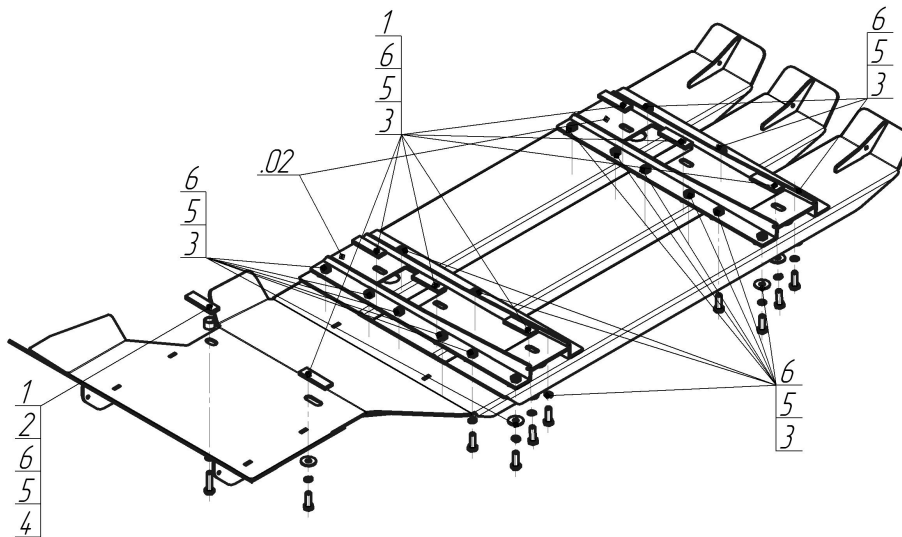

Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	1 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	8 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	26 шт
2		Проставка 15	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	26 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	25 шт				

Автомобиль без защиты

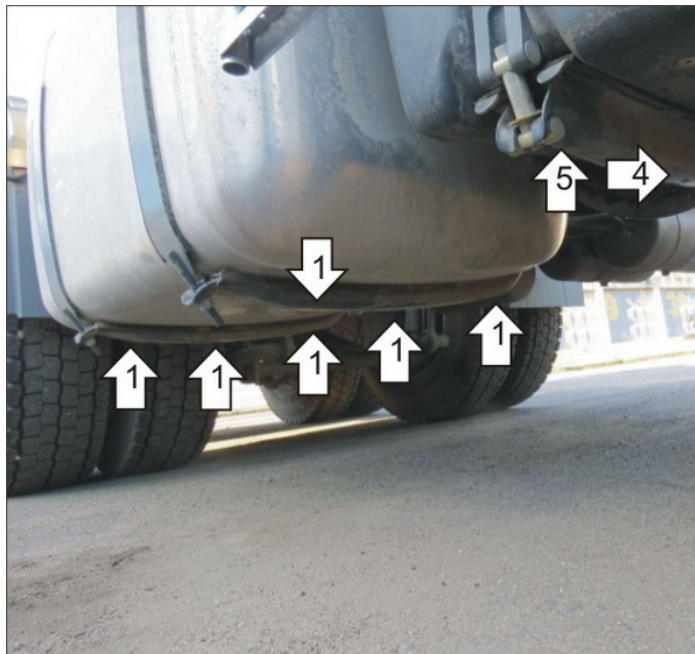

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Рассверлить отверстия в кронштейнах топливного бака и установить Балки, используя планки ПР70х20х6 М10 и Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
2. Прикрепить к Балкам Лыжи, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
3. Прикрепить Передний Щит к передним точкам крепления Лыж.
4. Прикрепить передние точки крепления Переднего Щита, используя Планку ПР70х20х6 М10, Болт М10х30, Шайбу и Гр. Шайбу 10.
5. Прикрепить передние точки крепления Переднего Щита, используя Планку ПР70х20х6 М10, Болт М10х40 с Проставкой 15, Шайбу и Гр. Шайбу 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 10:57:57