


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|---------------|--------|-------|-------------|---------------|--------|-------|-------------|
| Mercedes-benz | Actros | | 2008-2016 | Mercedes-benz | Axor 2 | | 2004-2020 |
| Mercedes-benz | Actros | | 2016-2020 | | | | |

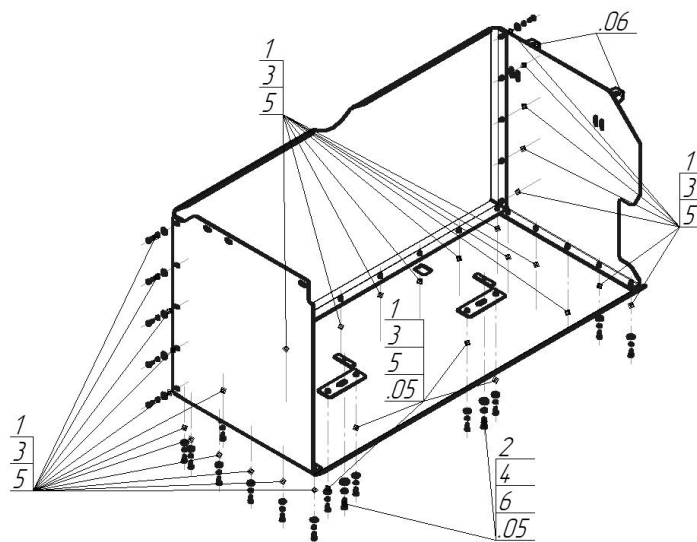

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|--|--|-------|---|--|--|-------|
| 05 | | Балка | | 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 37 шт |
| 06 | | Балка | | 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 1 | | ПР 80x20x6 M10 | 2 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 2 шт |
| 2 | | Винт DIN 7380 – M8x20 | 37 шт | 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 | 4 шт |
| 3 | | Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия | 37 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Прикрепить Кронштейны центральные (плоские) в штатные отверстия кронштейнов топливного бака (под баком) при помощи закладных планок ПР80х20х6 М10, болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. Прикрепить Кронштейны боковые (Г-образные) под штатные крепления заднего крыла штатным крепежом.
3. Прикрепить листы Защиты к кронштейнам и друг к другу при помощи винтов М8х20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 10:55:31