


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Arocs	2.8	2020-н.в.

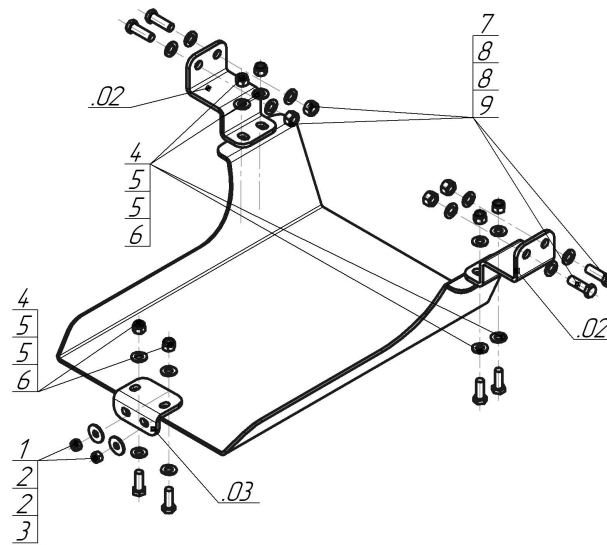


Комплект крепежа

02		Балка		5		Шайба DIN 125 M14	12 шт
03		Балка		6		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	6 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 M12x040x1,75	2 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 16x050	4 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	4 шт	8		Шайба DIN 125 M16 ZN	8 шт
3		Гайка DIN 982 M12x1,75 самоконтрящаяся	2 шт	9		Гайка DIN 985 M 16 самоконтрящаяся	4 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 14x040	6 шт				

Автомобиль без защиты

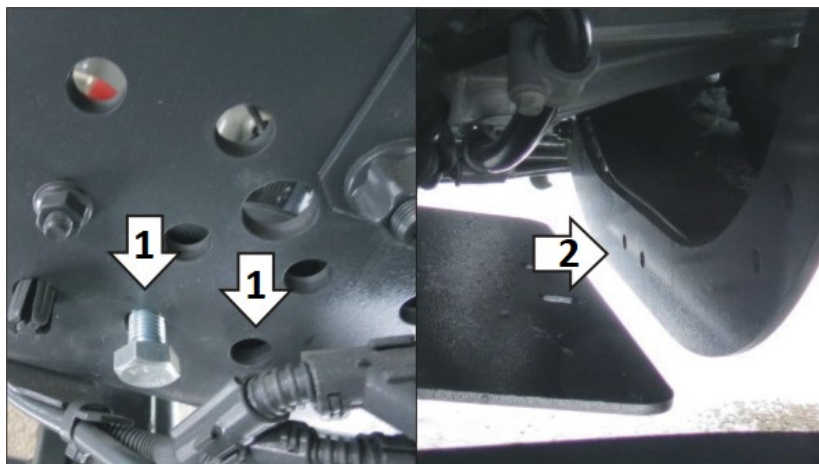

Автомобиль с защитой

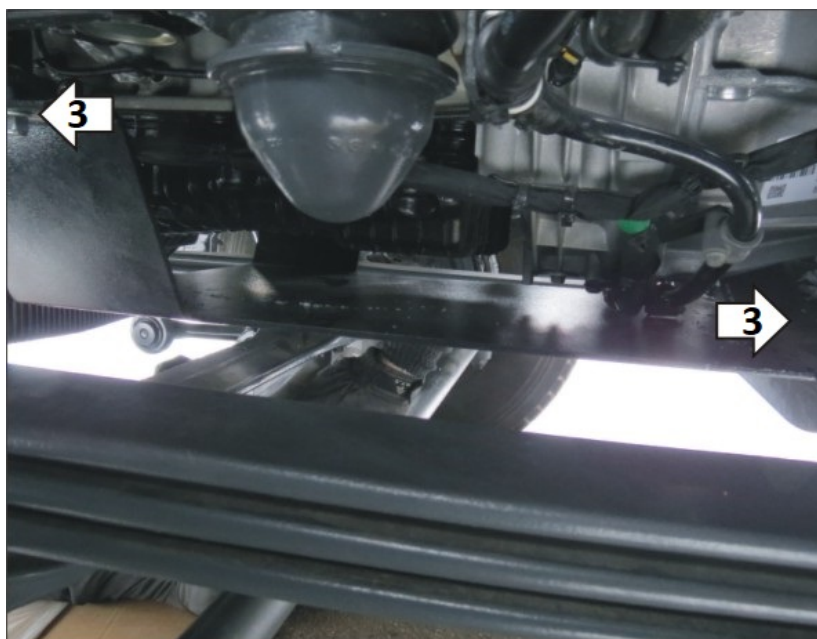

Порядок установки

Защита закрывает двигатель от балки переднего моста до поперечины под КПП и устанавливается только на автомобили с колёсной формулой 6x4.

1. Снять штатный пыльник при его наличии. Установить в отверстия рамы автомобиля кронштейны при помощи болтов M16x50, гаек M16 и Шайб 16.
2. Прикрепить задний кронштейн к поперечине рамы автомобиля болтами M12x40 с шайбами 12 и гайками M12
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M14x40, гаек M14 и шайб 14. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.10.2024 12:11:13