


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Двигатель

Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
FAW	J7	5.0	2023-н.в.

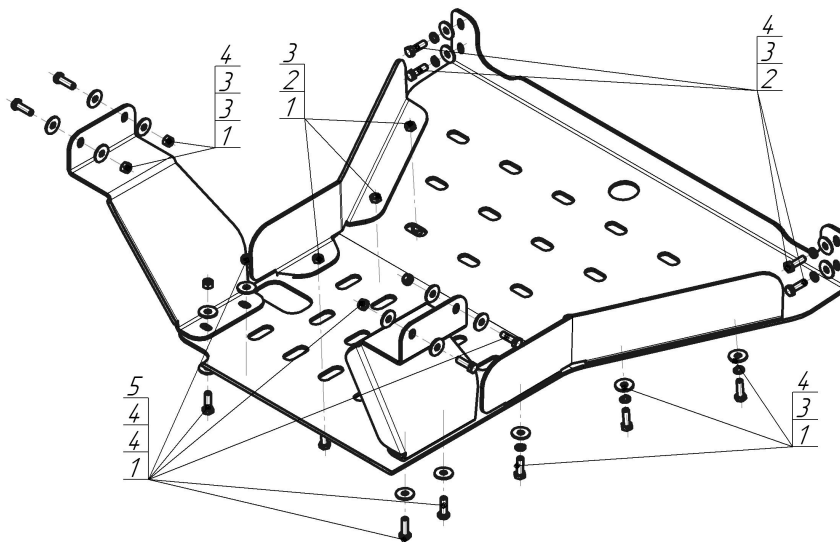


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 M12x040x1,75	14 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	26 шт
2		Болт DIN 933 – кл.прочн. 10.9 12x1,75x40	4 шт	5		Гайка DIN 982 M12x1,75 самоконтрящаяся	8 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 M12 средняя серия	10 шт				

Автомобиль без защиты

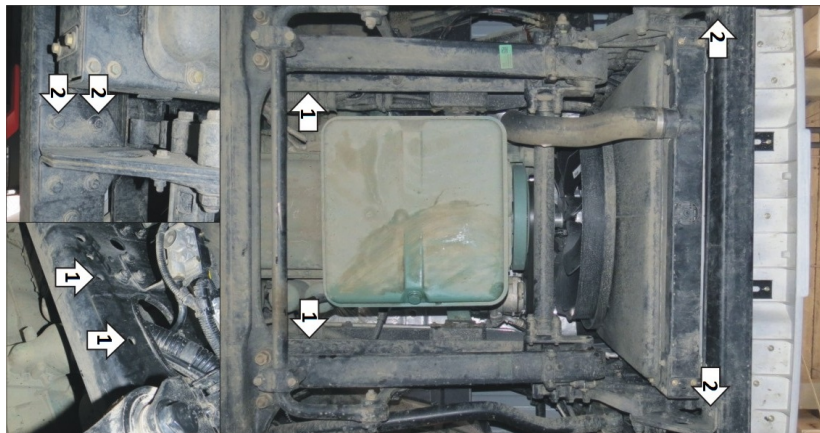

Автомобиль с защитой

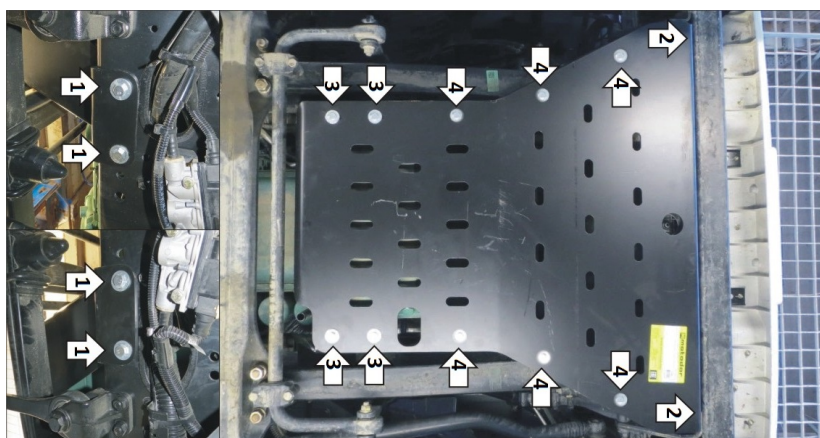

Порядок установки

1. В штатные отверстия в раме автомобиля установить задние кронштейны при помощи болтов M12x40 и гаек M12 с шайбами 12.
2. Отвернуть штатные болты крепления бруса и установить передние точки крепления щита при помощи болтов M12x40 (класс прочности 10.9) с шайбами и гр. шайбами 12..
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M12x40 и гаек M12 с шайбами 12.
4. Прикрепить боковые щитки к кронштейнам при помощи болтов M12x40 с шайбами и гр. шайбами 12. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.10.2024 12:22:04