


Защищаемые агрегаты: Радиатор, Двигатель

Материал защиты: 6 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
MAN	TGL	4.6	2011-н.в.

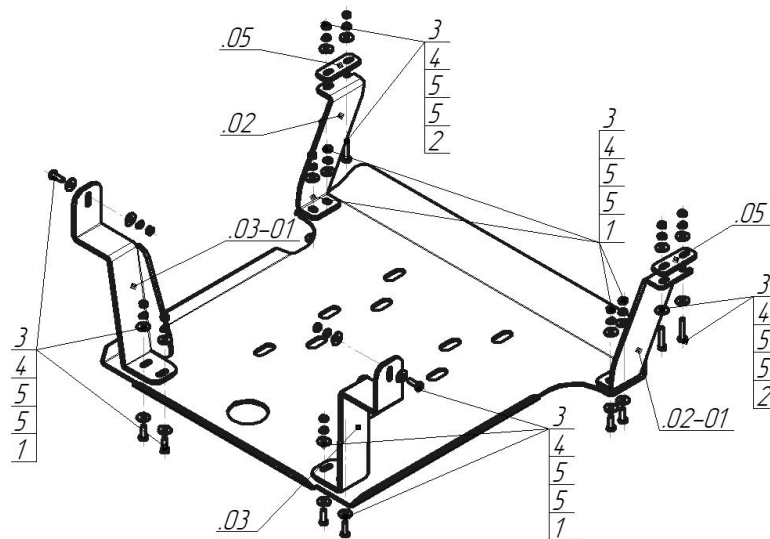


Комплект крепежа

02		Балка		1		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	10 шт
02-01		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	4 шт
03		Балка		3		Гайка DIN 934 M 10x1,5	14 шт
03-01		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	14 шт
05		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	28 шт

Автомобиль без защиты

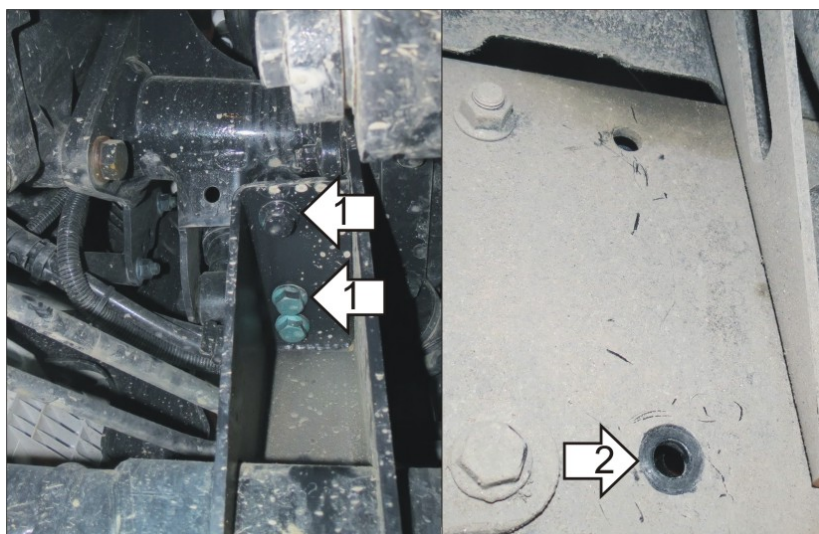

Автомобиль с защитой

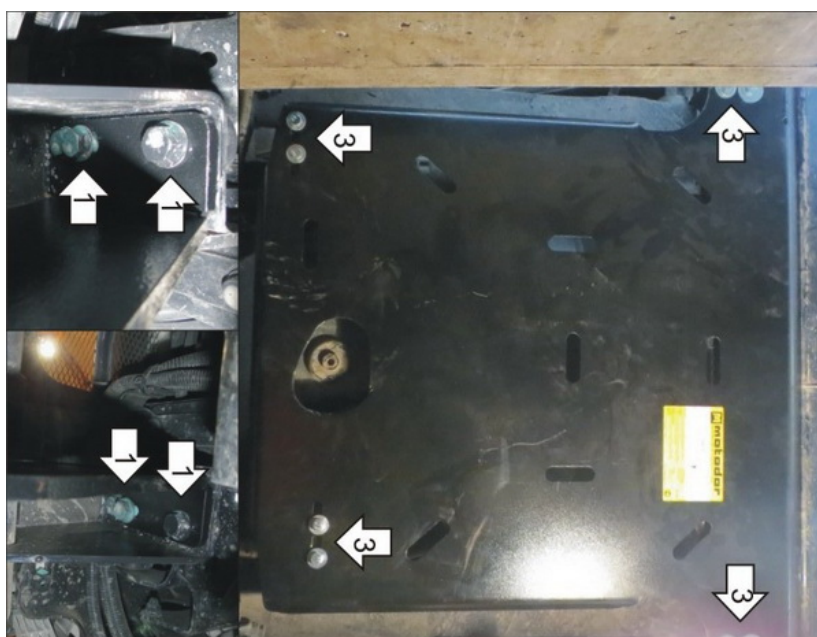

Порядок установки

1. Для автомобилей с противоподкатным брусом: отвернуть по одному Болту крепления противоподкатного бруса к раме, отвернуть на несколько оборотов вторые болты и на них установить Передние Кронштейны.

Для автомобилей без противоподкатным бруса: в штатные отверстия в кронштейнах крепления бруса установить Передние кронштейны при помощи Болтов M10x50 с Гайками M10, Шайбами и Гр. Шайбами 10, проложив при этом Проставочные Пластины между Кронштейнами.

2. В отверстия в раме установить Задние Кронштейны при помощи Болтов M10x35 с Гайками M10, Шайбами и Гр. Шайбами 10.

3. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x35, Гаек M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:20:26