


# Защита радиатора Type 5 для TGS 360-440 с противоподкатным брусом

## Инструкция по установке

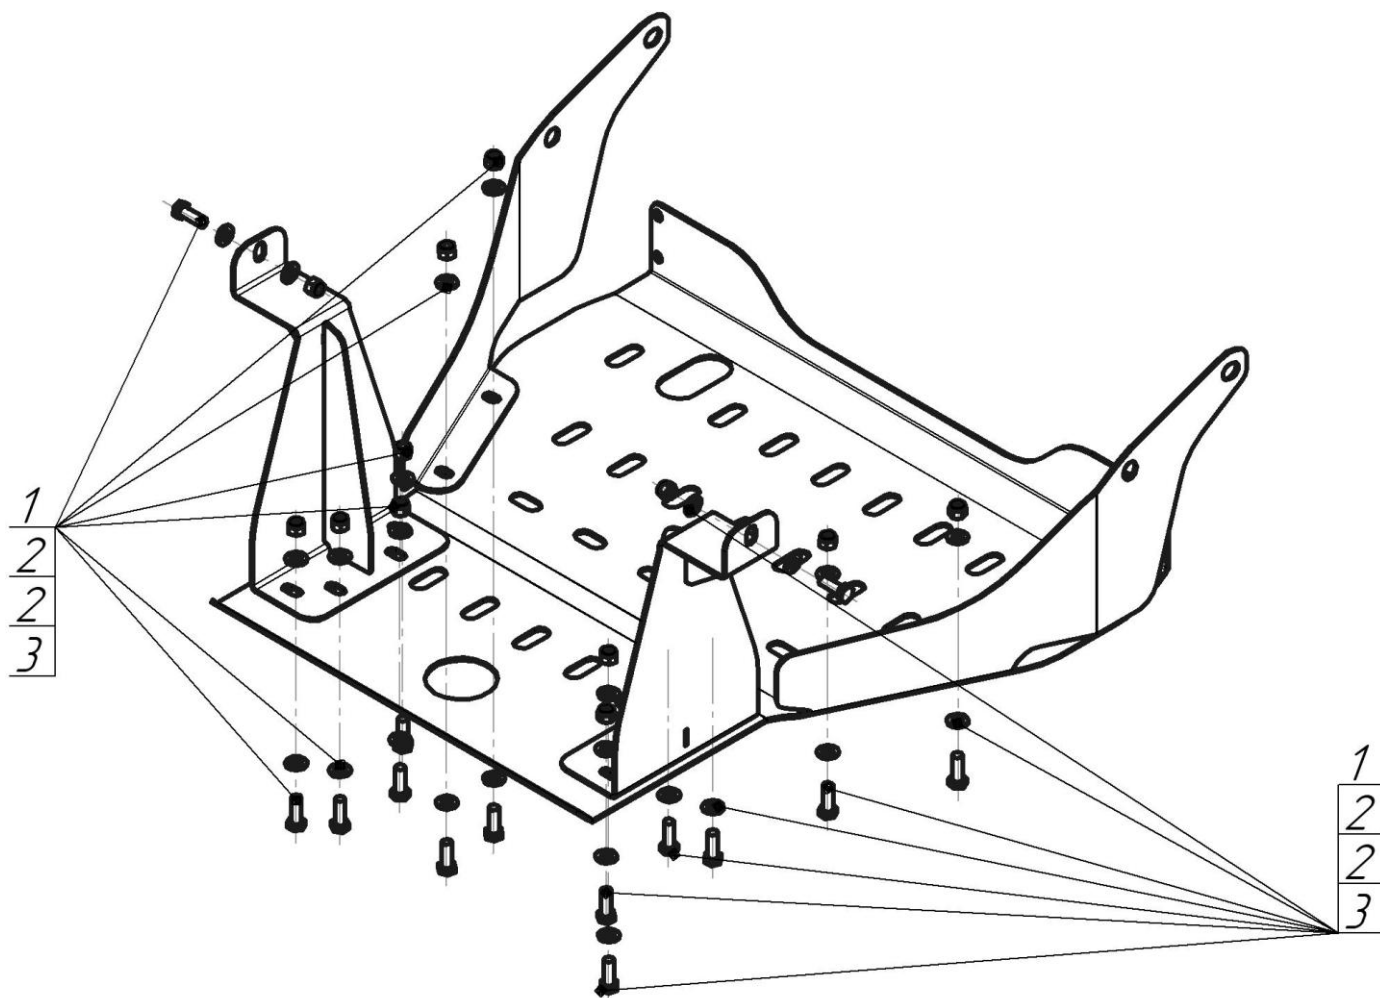

### Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 14x40	14 шт	3		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	14 шт
2		Шайба DIN 125 M14	28 шт				

Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M14	122

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

1. Прикрепить к автомобилю боковые передние кронштейны при помощи штатных болтов.
2. Прикрепить к автомобилю задние кронштейны при помощи штатных болтов либо болтов М14х40 с самоконтрящимися гайками М14 и шайбами 14 из комплекта крепежа.



3. Прикрепить переднюю часть щита под штатные гайки крепления противоподкатного бруса.



4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М14х40 с самоконтрящимися гайками М14 и шайбами 14. Из комплекта крепежа Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

