


Защита радиатора Type 1 для TGS TG3

Инструкция по установке

Артикул
ZR.00000-0540

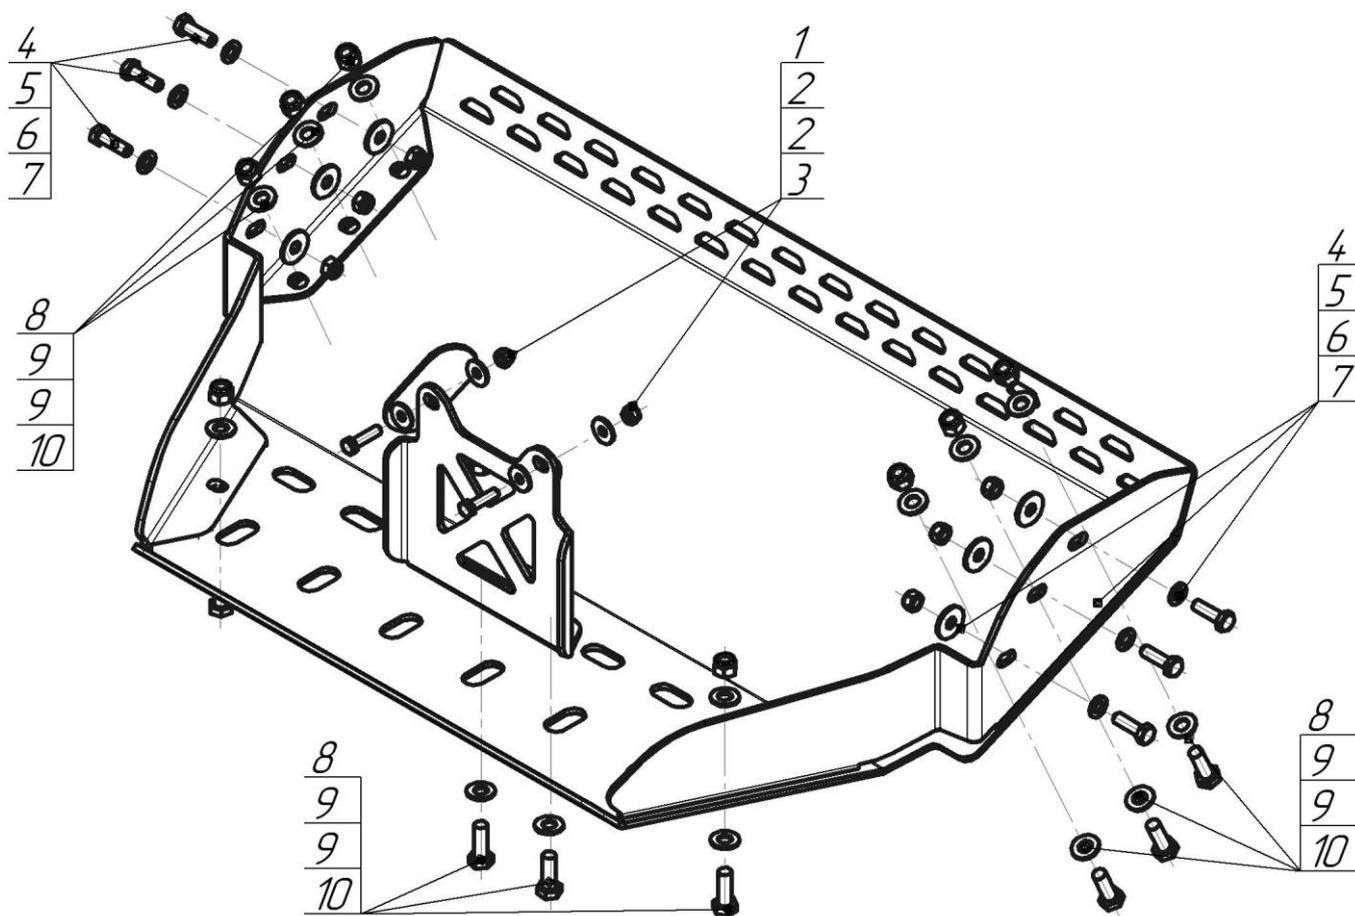

Комплект крепежа


1		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	6 шт
2		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт	7		Гайка DIN 985 M12x1,75 самоконтрящаяся	6 шт
3		Гайка DIN 985 M 10 самоконтрящаяся	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 14x040	10 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 12x1,75x40	6 шт	9		Шайба DIN 125 M14	20 шт
5		Шайба DIN 125 M12	6 шт	10		Гайка DIN 985 M 14 самоконтрящаяся	10 шт

Момент затяжки болтов классом прочности 8.8


Резьба	Момент затяжки, Н*м
M10	48
M12	77
M14	122

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ


1. Снять шатную защиту радиатора (при её наличии).
2. Прикрепить передние кронштейны в штатные отверстия при помощи болтов М12х40 с шайбами 12 и гайками М12.

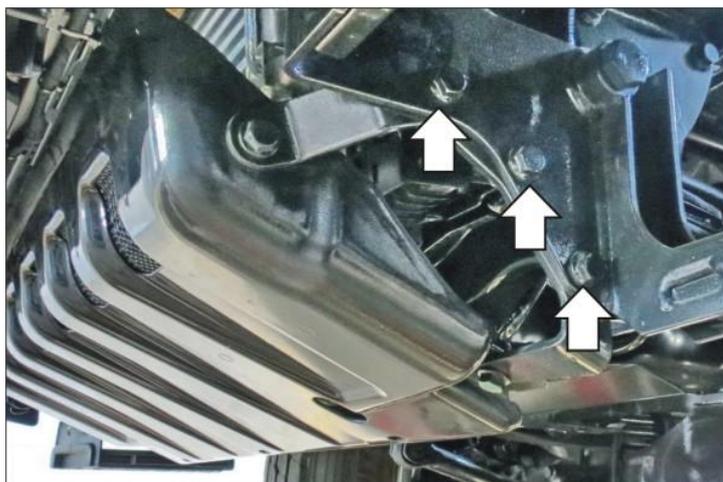

3. Отвернуть штатные болты крепления змеевика компрессора и в эти отверстия установить задний кронштейн при помощи болтов М10х40 с шайбами 10 и гайками М10. Кронштейн устанавливается между поперечиной рамы и кронштейном змеевика. После затяжки болтов проконтролировать расположение трубок змеевика.

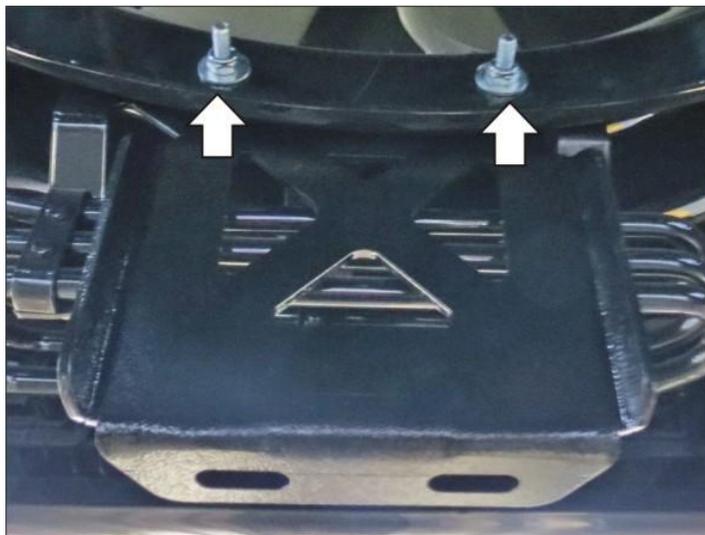

4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М14х40 с шайбами 14 и гайками М14.

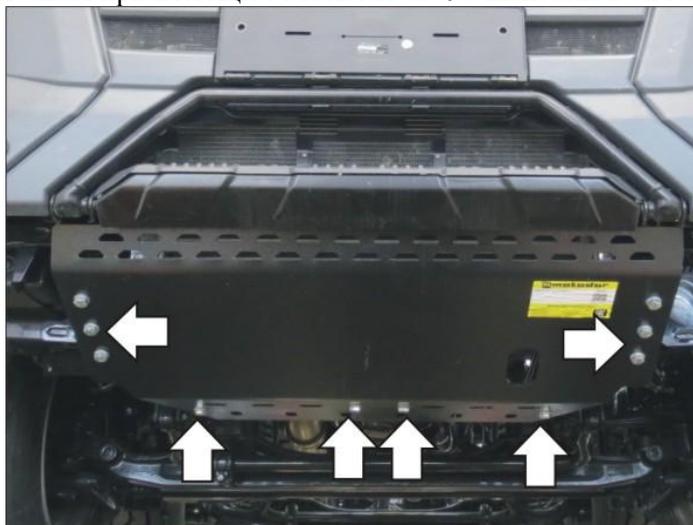

5. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.