


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь







Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BAW	Fenix 1065	3.2	2011-2018

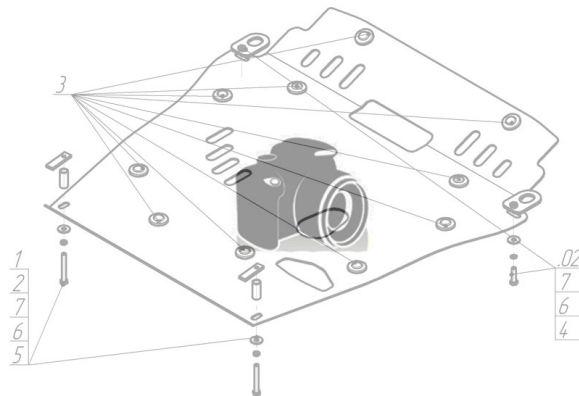**Изображение отсутствует**



**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	3		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	8 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт	4		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. На Штатные шпильки установить Передние Кронштейны.
2. На Штатные болты установить Задние Кронштейны.
3. Заложить Скобы и прикрепить к ним Второй Щит при помощи Болтов M10x30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Прикрепить Второй Щит к Задним Кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
5. Установить Первый Щит, заведя передние точки под штатные точки крепления переднего бампера.
6. Прикрепить Первый Щит к Передним Кронштейнам при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 27.04.2021 11:50:35