


Защищаемые агрегаты: Кронштейн крепления запасного колеса

Материал защиты: 4 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Isuzu	NMR 85H		2011-н.в.	Isuzu	NQR 90	5.2	2011-н.в.
Isuzu	NPR 75H	5.2	2011-н.в.				

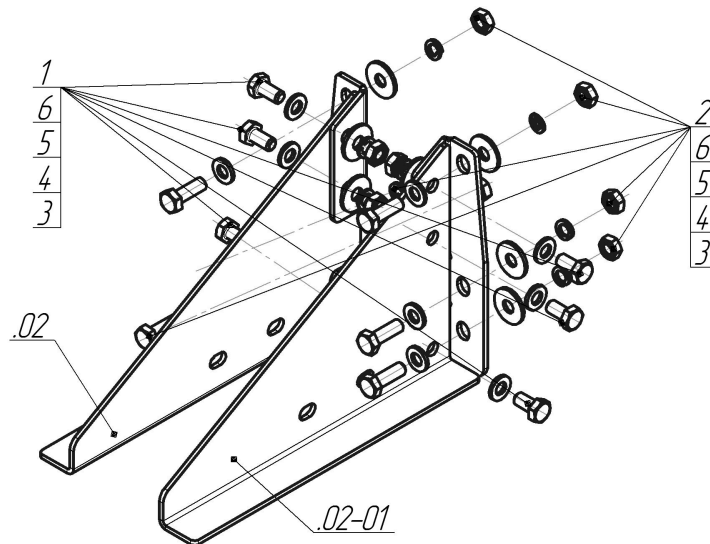


Комплект крепежа

02		Балка		3		Гайка DIN 934 M 10x1,25	
02-01		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	12 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	6 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт				

## Автомобиль без защиты

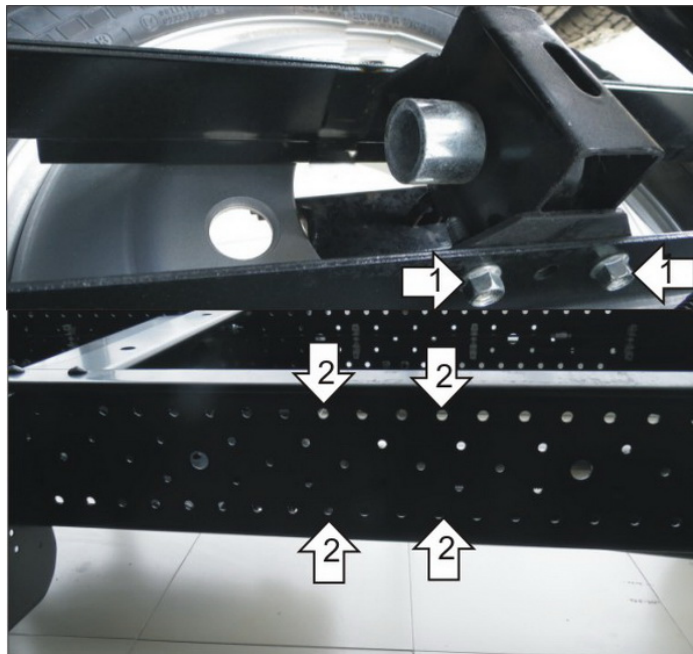

## Автомобиль с защитой

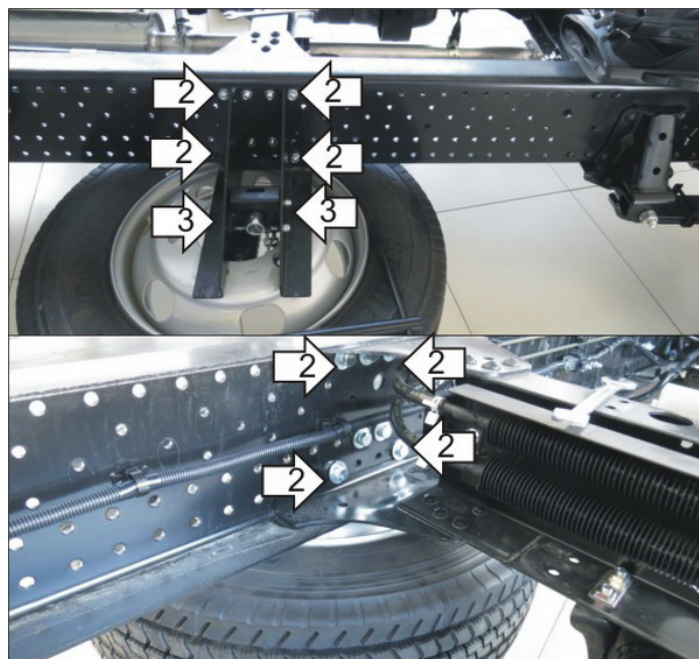

## Порядок установки

1. Снять запасное колесо с механизмом подъема.
2. Установить кронштейн в отверстия рамы при помощи Болтов M10x30, Гаек M10, Шайб 10 и Гроверов 10, собрать его при помощи Болтов M10x20, Гаек M10 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Установить подъемный механизм на кронштейн, поднять запасное колесо.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:22:03