


Защищаемые агрегаты: Ящик для инструмента

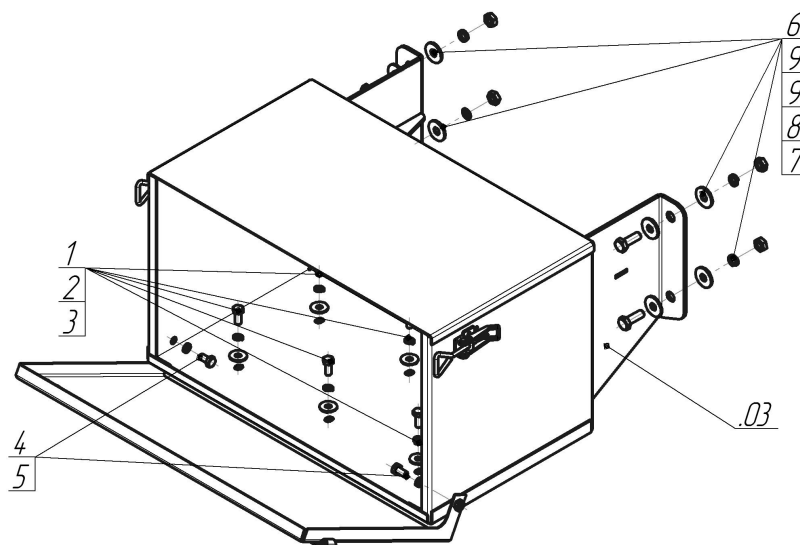







Материал защиты: 1,5 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|-------|-------------|
| Isuzu | FVR34  | 7.8   | 2013-н.в.   |



**Комплект крепежа**

|    |   |  |       |   |   |  |      |
|----|---|--|-------|---|---|--|------|
| 03 |  | Балка                                      |       | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035                  | 4 шт |
| 1  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020                  | 12 шт | 7 |  | Гайка DIN 934 M 10x1,25                    |      |
| 2  |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 12 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 3  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 12 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 8 шт |

## Автомобиль без защиты

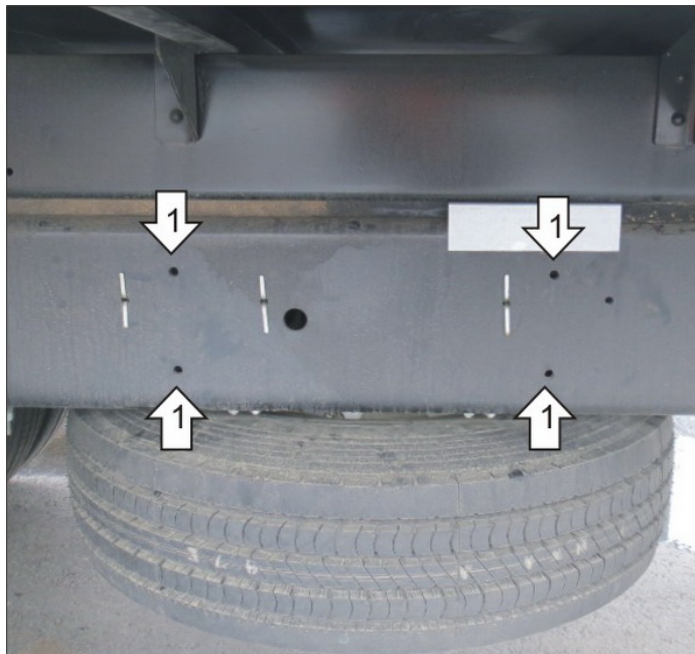

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. В штатные отверстия в раме автомобиля установить Кронштейн при помощи Болтов M10x35, Гаек M10, Шайб и Гр. Шайб 10.
2. К Кронштейну прикрепить Ящик при помощи Болтов M8x20 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:21:03