


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 4 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Scania	G		2004-2020	Scania	R		2004-2020
Scania	P		2004-2020				

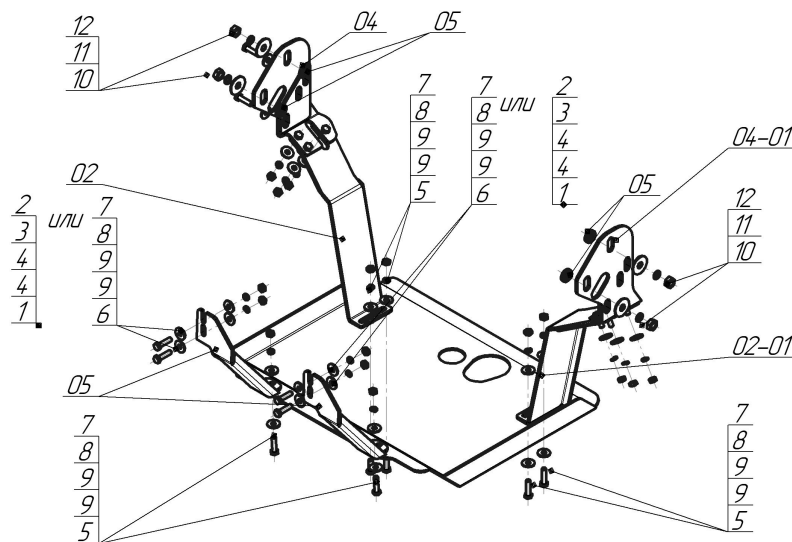


Комплект крепежа

02		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08 A2 (AISI 304)	8 шт
02-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030 нерж	6 шт
03		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040 нерж	6 шт
04		Балка		7		Гайка DIN 934 M 10 A2	16 шт
04-01		Балка		8		Шайба Гровера DIN 127 M10 нерж	18 шт
05		Балка		9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10 нержавеющая	28 шт
1		Болт DIN 933 – 8.8 08x030 нерж	4 шт	10		Гайка DIN 934 M 14 A2	4 шт
2		Гайка DIN 934 M 08 нерж	4 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 M14 нерж	4 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08 нерж	4 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 14 нержавеющая	4 шт

Автомобиль без защиты

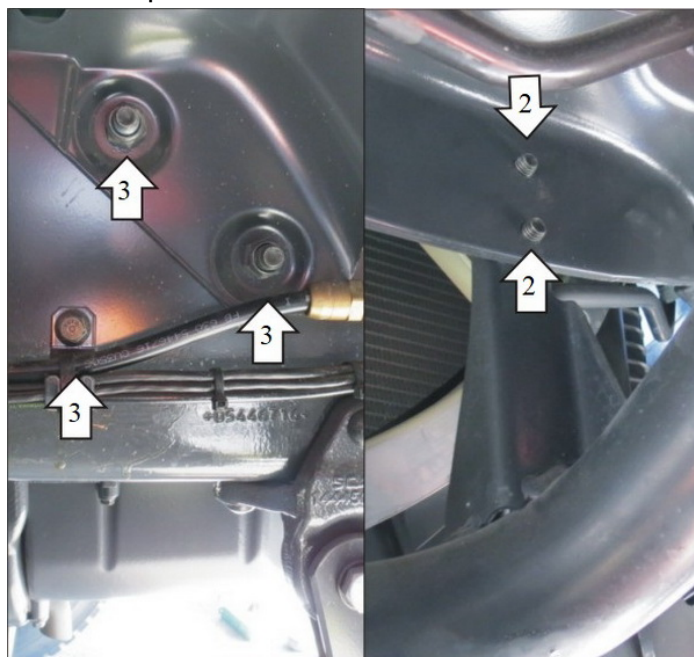

Автомобиль с защитой

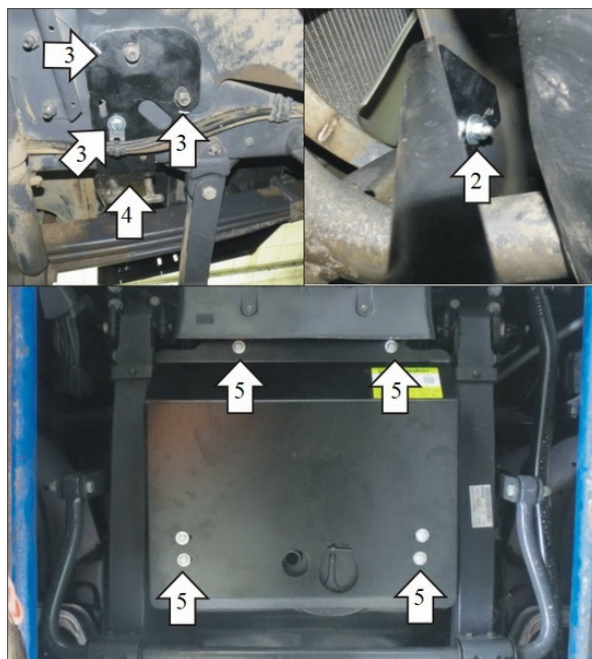

Порядок установки

1. Открутить штатный пластиковый щиток (при наличии).
2. Поочередно заменить Штатные болты кронштейнов (при наличии) на Болты M10x40 (либо в штатные отверстия в траверсе вставить Болты M8x30), установить на них Передние Кронштейны .03 и закрепить их Гайками M10 с Шайбами и Гр. Шайбами 10 (либо аналогичными метизами M8).
3. Отвернуть штатные гайки M14 и установить задние Кронштейны .04 и .04-01 на Штатные Болты, при помощи Специальных Шайб .05 (между щитком и Кронштейном), Гаек M14, Шайб 14 и Гр. Шайб 14 из комплекта крепежа либо при помощи Штатных гаек M14. Для установки Кронштейнов может потребоваться вывернуть болты крепления кронштейнов шлангов и трубок, после установки заменить их на Болты M10x40 с Шайбами 10.
4. Установить Кронштейны .02 и .02-01 при помощи Гаек M10, Шайб 10 и Гр. Шайб 10.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гр. Шайб 10. Затянуть весь крепеж. Вернуть на место пластиковый щиток (при наличии).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.