


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
JBC	1041	3.2	2014-н.в.

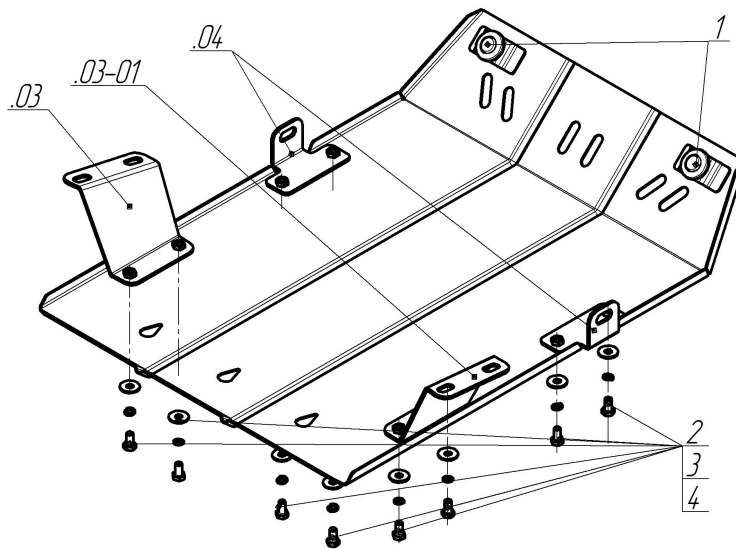


Комплект крепежа

02		Болт		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	8 шт
03		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
03-01		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт
1		Демпфер	2 шт				

Автомобиль без защиты

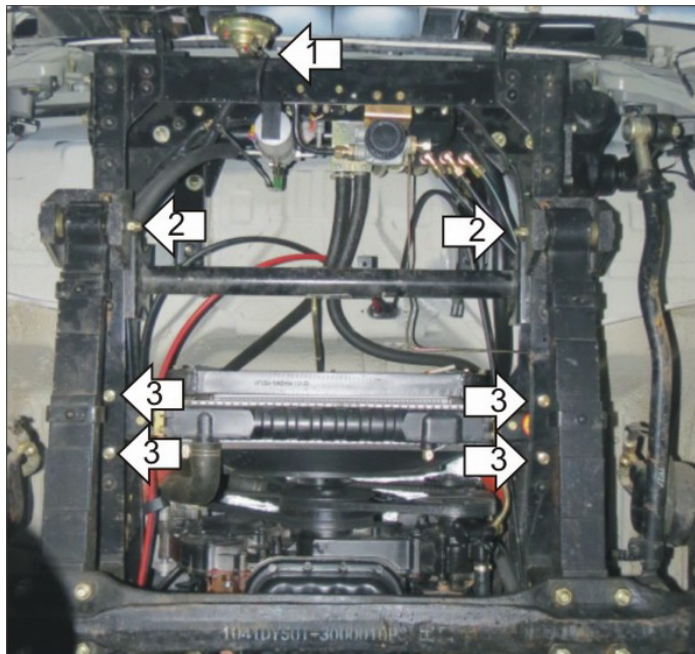

Автомобиль с защитой

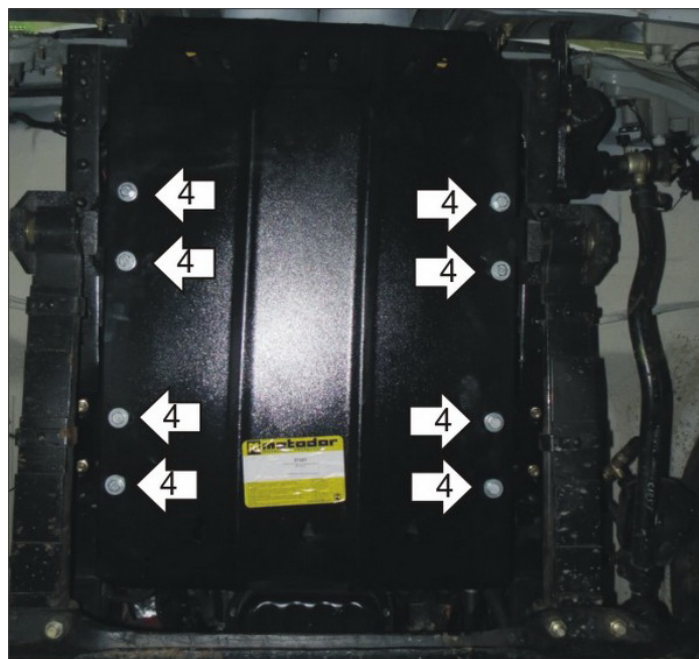

Порядок установки

1. Ослабить болт крепления звукового сигнала и повернуть звуковой сигнал вверх.
2. Установить передние кронштейны под болты крепления рессор.
3. Установить задние кронштейны под болты крепления радиатора.
4. На ранее установленные кронштейны установить защиту при помощи Болтов М10Х30, Гр10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 15:21:50