


Защищаемые агрегаты: Осветительные приборы

Материал защиты: 2 мм, Сталь оцинкованная



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|--------|----------|-------------|-------|--------|-------|-------------|
| Kamaz | 5490 | 2.0 | 2014-2022 | Kamaz | 65206 | 2.0 | 2015-2022 |
| Kamaz | 65115 | 0.8, 6.7 | 2007-н.в. | Kamaz | 65806 | 2.0 | 2015-2022 |
| Kamaz | 6520 | 0.8 | 2007-н.в. | | | | |

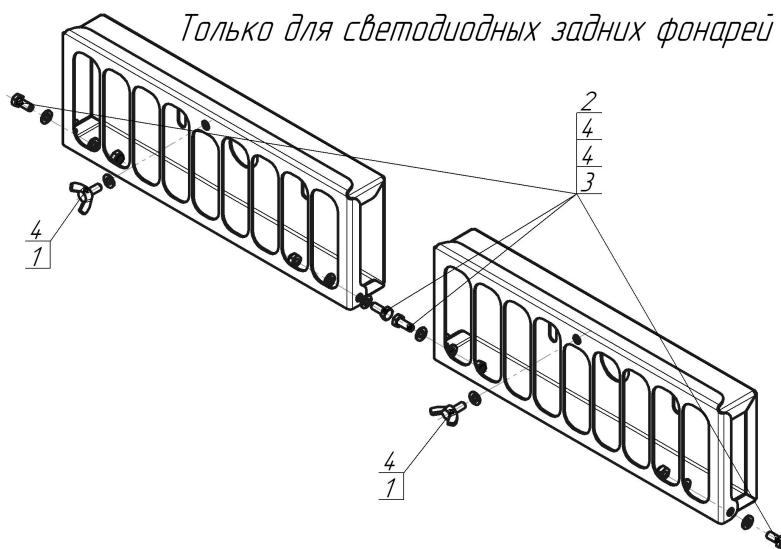


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------|------|---|--|------------------------------------|-------|
| 1 | | Винт-барашек DIN 316 M8x20 | 2 шт | 3 | | Гайка DIN 985 M 08 самоконтрящаяся | 4 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 4 | | Шайба DIN 125 M08_ZN | 10 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

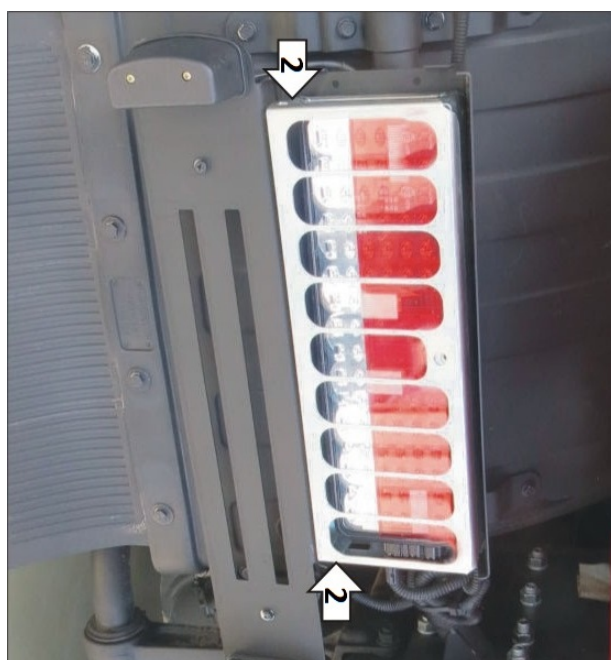

Порядок установки

Защита предназначена для светодиодных фонарей.

1. Снять фонарь и установить корпус совместно с фонарём на штатные точки крепления штатным крепежом.
2. Присоединить крышку к корпусу при помощи болтов M8x20, гаек самоконтрящихся M8 и шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.03.2023 14:45:39