


Защищаемые агрегаты: Радиатор

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Kamaz	Компас 12	3.8	2023-н.в.

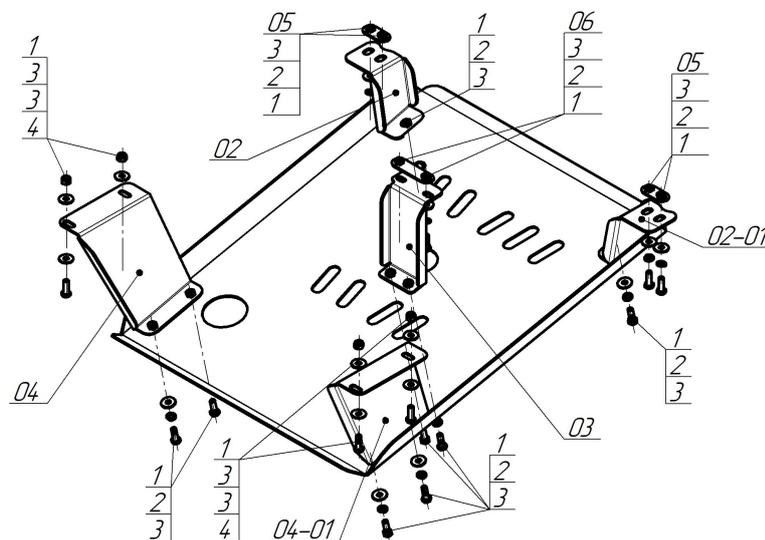


Комплект крепежа

02		Балка		06		Балка	
02-01		Балка		1		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	18 шт
03		Балка		2		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	14 шт
04		Балка		3		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	22 шт
04-01		Балка		4		Гайка DIN 985 М 10 самоконтрящаяся	4 шт
05		Балка					

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

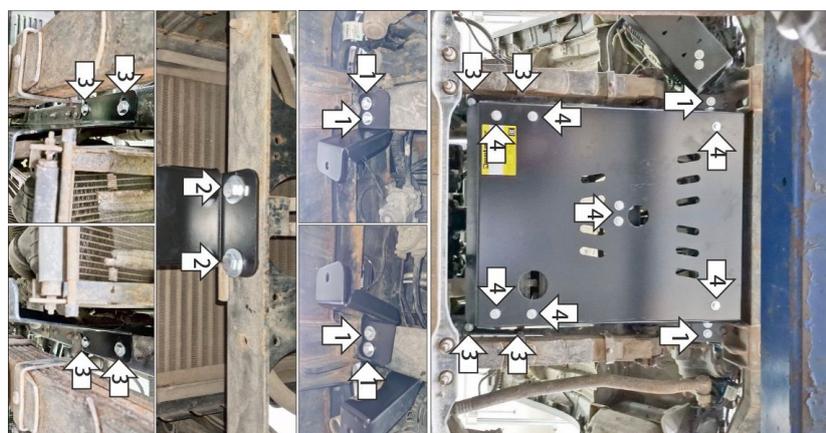

Порядок установки

1. В штатные отверстия в лонжеронах рамы установить кронштейны 02 и 02-01 при помощи закладных планок 05, болтов M10x30 с шайбами и гр шайбами 10.
2. В штатные отверстия в поперечине рамы установить кронштейн 03 при помощи закладной планки 06 и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. В штатные отверстия в лонжеронах рамы установить кронштейны 04 и 04-01 при помощи болтов M10x30 с шайбами 10 и гайками M10.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.02.2025 16:55:24