


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
BMW	7 (f01, F02, F03, F04)	4.4	2008-2015

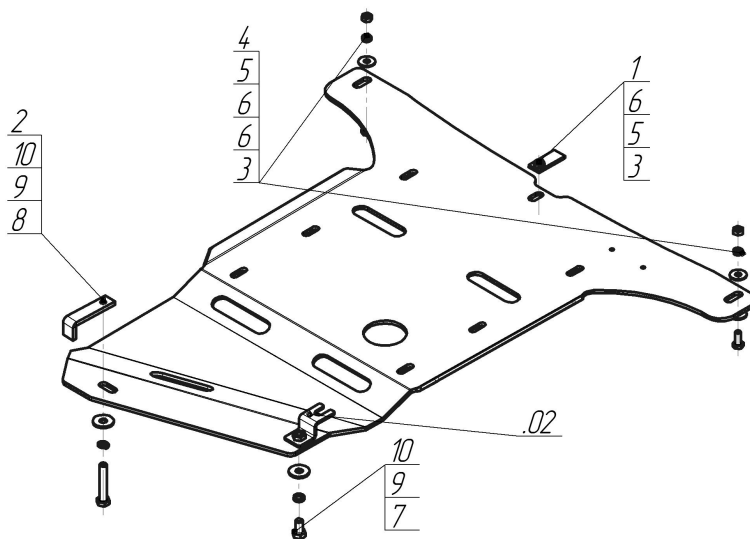


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт
1		КЛ 51x20 A40 M8	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	1 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	3 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
4		Гайка DIN 934 М 08	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт				

Автомобиль без защиты

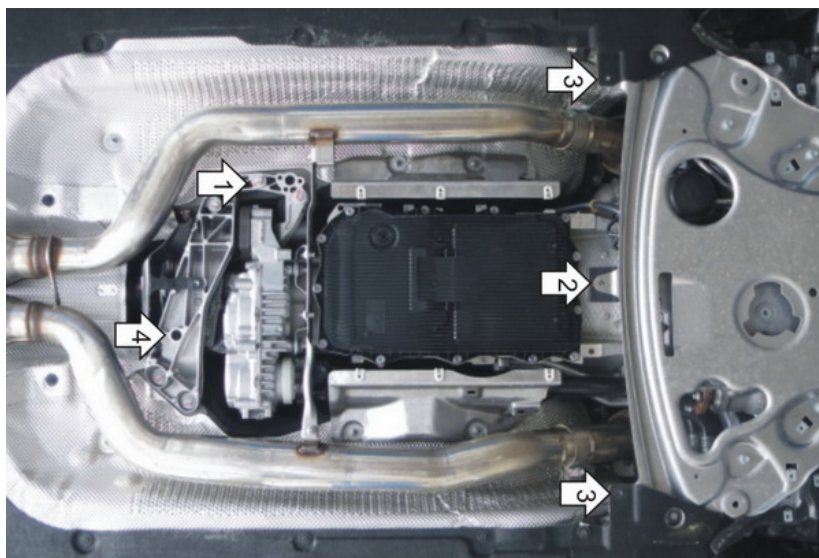

Автомобиль с защитой

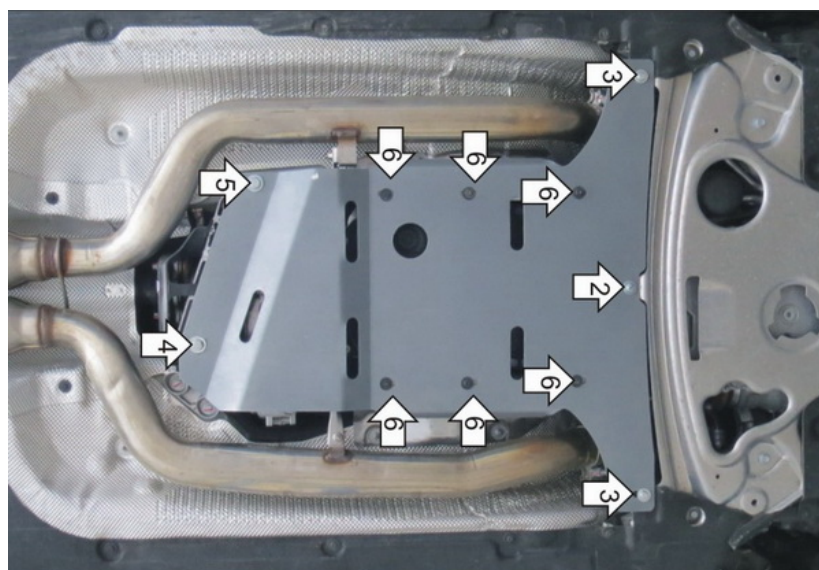

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник КПП и РК, под болт крепления подрамника раздаточной коробки установить Кронштейн.
2. Установить на переднюю центральную точку клипсу КЛ 51x20 М8.
3. Установить Защиту на передние точки крепления, используя Болты М8x20 с Шайбами 8, Гровером 8 и Гайки М8 по краям.
4. Установить на подрамник раздаточной коробки Пластину ПЗ 79x20x6 М10, прикрепить к ней Защиту при помощи Болта М10x60 с Шайбой 10 и Гровером 10.
5. Прикрепить Защиту к Кронштейну при помощи Болта М10x20 с Шайбой 10 и Гровером 10. Затянуть весь крепеж.
6. Прикрепить Защиту к штатным точкам крепления пыльника при помощи Штатных болтов.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:16:48