


Защищаемые агрегаты: Топливный бак




Материал защиты: 5 мм, Алюминий

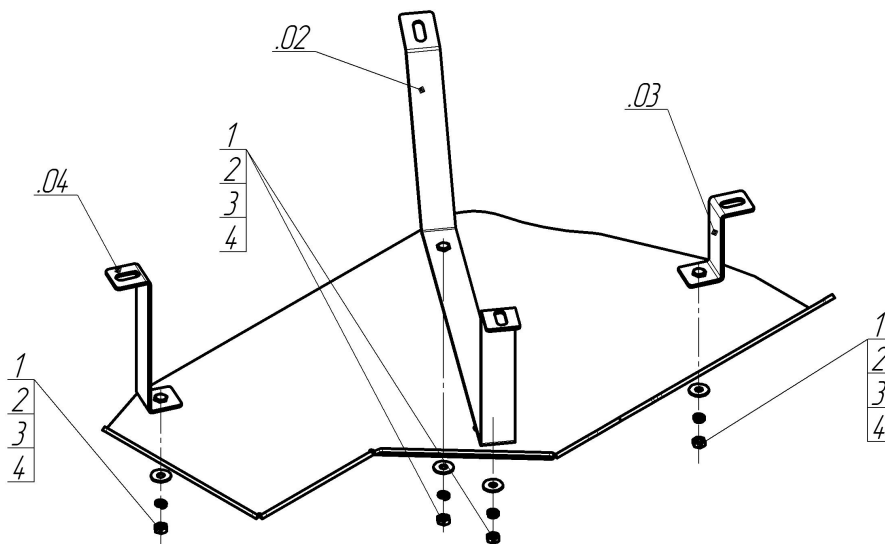


Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Citroen	DS3	1.6	2010-2016




Комплект крепежа

		Балка	1		Гайка DIN 934 M 08	4 шт
02		Балка	2		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
03		Балка	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
04		Балка				

## Автомобиль без защиты

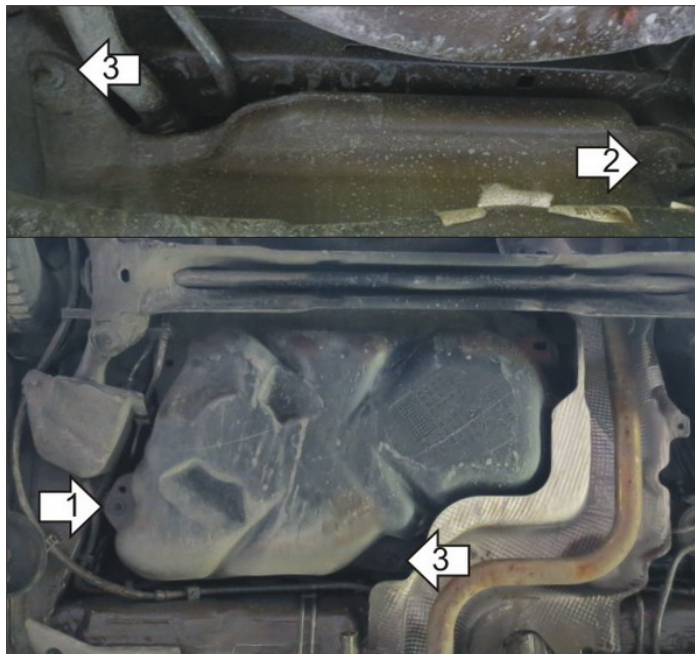

## Автомобиль с защитой

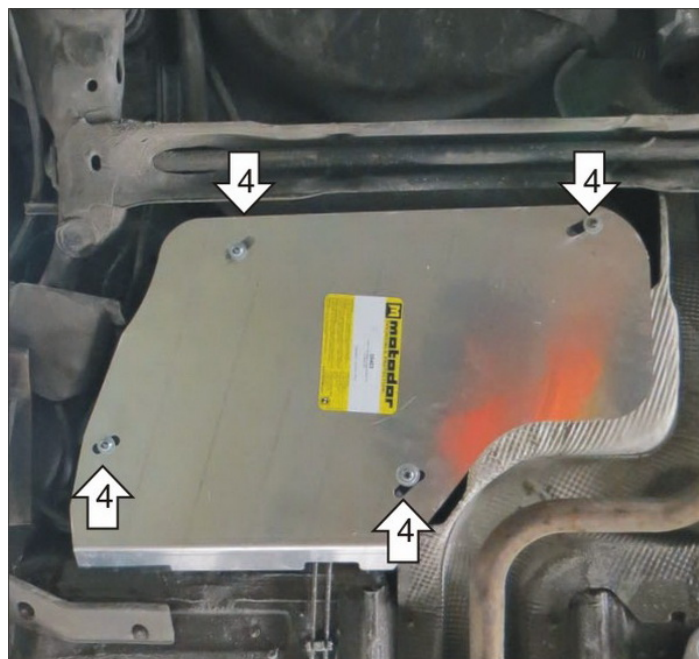

## Порядок установки

1. Установить Короткий Кронштейн под Штатную гайку крепления хомута бака.
2. Установить Длинный Кронштейн под Штатную гайку крепления хомута бака.
3. Установить Балку под Штатные крепления хомутов бака.
4. На ранее установленные Кронштейны и Балку установить щит при помощи Гаек М8, Гр8 и Ш8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:16:27