

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска | Марка | Модель   | Объем    | Год выпуска |
|-------|----------|----------|-------------|-------|----------|----------|-------------|
| Honda | CR-V III | 2.0, 2.4 | 2006-2009   | Honda | CR-V III | 2.0, 2.4 | 2009-2012   |


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

|   |  |                           |      |   |  |  |      |
|---|--|---------------------------|------|---|--|--|------|
| 1 |  | ПЗ 106x20x6 A85 M10       | 4 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x090                  | 2 шт |
| 2 |  | ПР 50x20x6 M8             | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 2 шт |
| 3 |  | Проставка 15              | 2 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 6 шт |
| 4 |  | Проставка 45              | 2 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08                 | 2 шт |
| 5 |  | Демпфер                   | 5 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10                 | 6 шт |
| 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 4 шт |   |  |  |      |

## Автомобиль без защиты

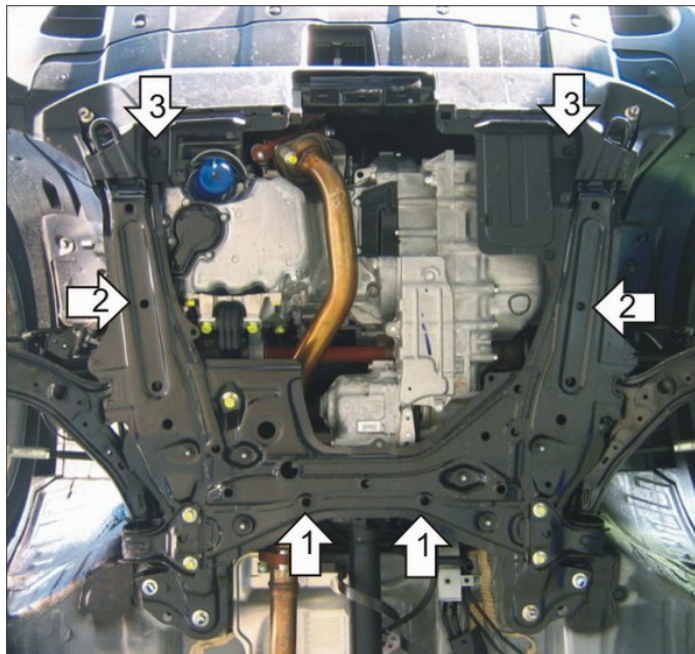

## Автомобиль с защитой

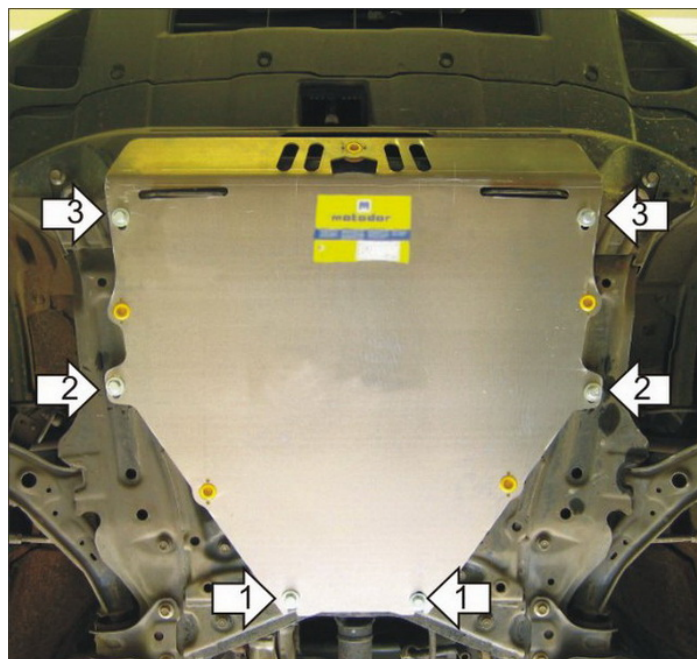

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 106x20x6 A85 M10, Болтов M70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на продольные балки передней подвески средние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 61x20x6 A40 M10, Проставок 15, Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
3. Установить на продольные балки передней подвески передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Проставок 45, Болтов M8x90, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:17:08