


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Honda	Crossroad	2.0	2007-2010

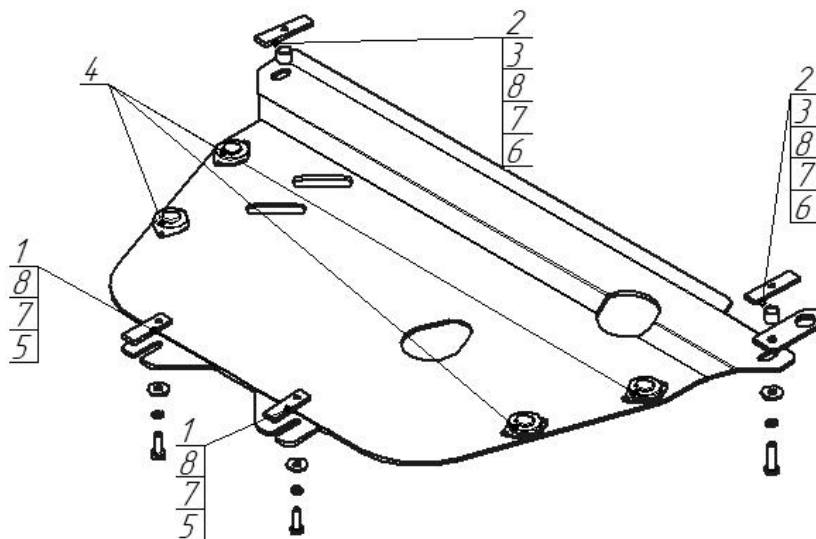

**Комплект крепежа**

		Петля буксировочная_000603	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
2		ПР 80x20x6 M10	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
3		Проставка 15	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	4 шт
4		Демпфер	4 шт				

## Автомобиль без защиты

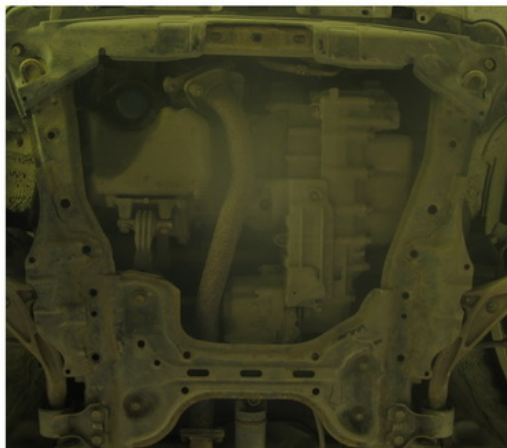

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить задние точки защиты при помощи ПР 70x20x6 А15 М10, Болтов М10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить переднюю правую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи Проушины, ПР 80x20x6 М10; проставки 15 и Болтов М10x40, Шайб 10 и Гроверов 10, таким образом чтобы проушина находилась между штатной автомобильной проушиной, проставкой с одной стороны и защитой с другой.
3. Установить переднюю левую точку защиты к штатной буксировочной проушине а/м при помощи ПР 80x20x6 М10; проставки 15, Болтов М10x40, Шайб 10 и Гроверов 10,

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.10.2024 10:00:29