


Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-ben	E-class	5.5	1985-1995

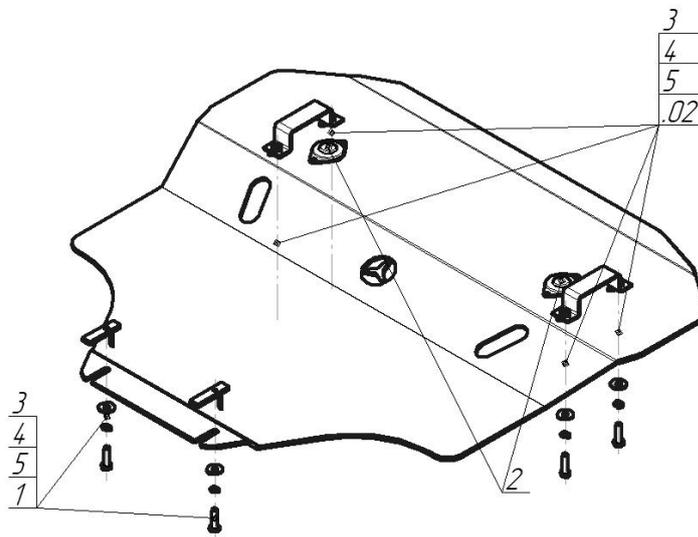


Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты

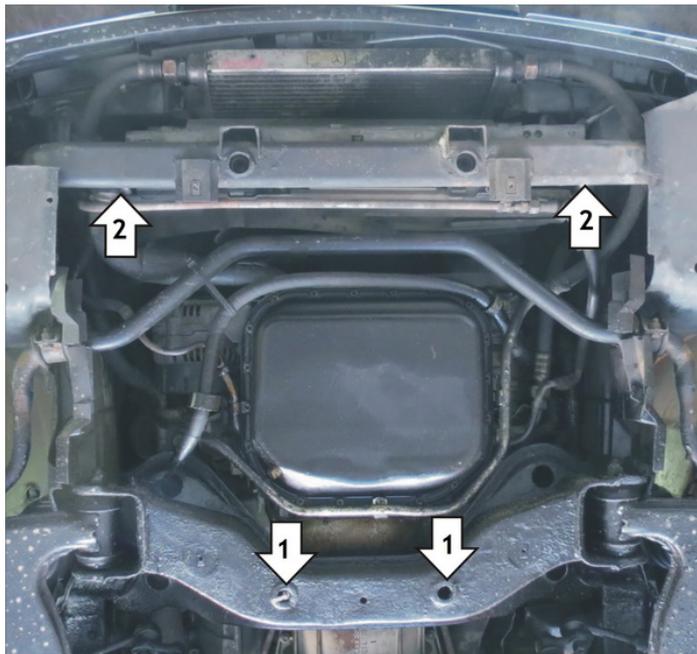

Автомобиль с защитой

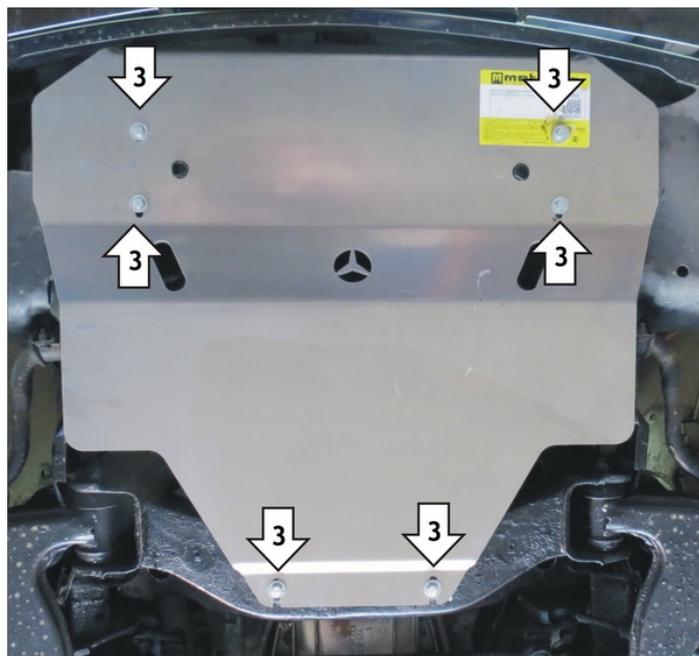

Порядок установки

1. Крепление передних точек крепления Защиты производится на поперечную балку круглого сечения при помощи Скоб, Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.
2. Крепление задних точек Защиты производится на поперечную балку подрамника при помощи ПУ 50 60х14х6 М8, Болтов М8х30, Гроверов 8 и Шайб 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:21:15