


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mercedes-benz	Viano	2.2	2009-2014	Mercedes-benz	Vito	2.2	2009-2014

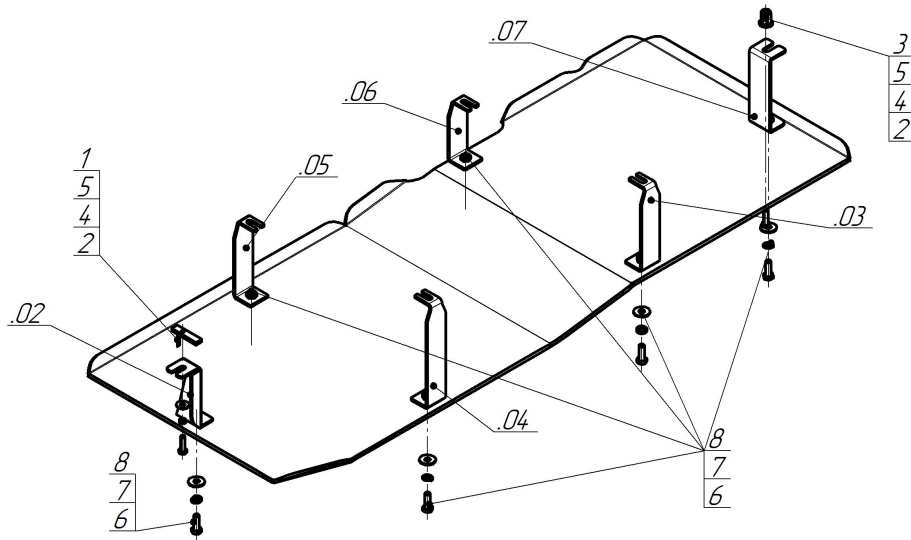


**Комплект крепежа**

02		Болт		2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
03		Болт		3		Втулка шестигранная М8	1 шт
04		Болт		4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	2 шт
05		Болт		5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	2 шт
06		Болт		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
07		Болт		7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	6 шт
1		ПУ 60x14x6 А20 В10 М8	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт

## Автомобиль без защиты

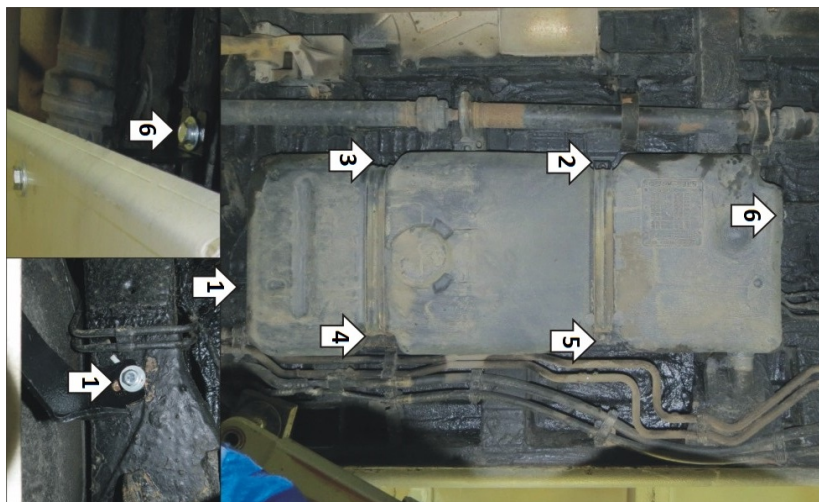

## Автомобиль с защитой

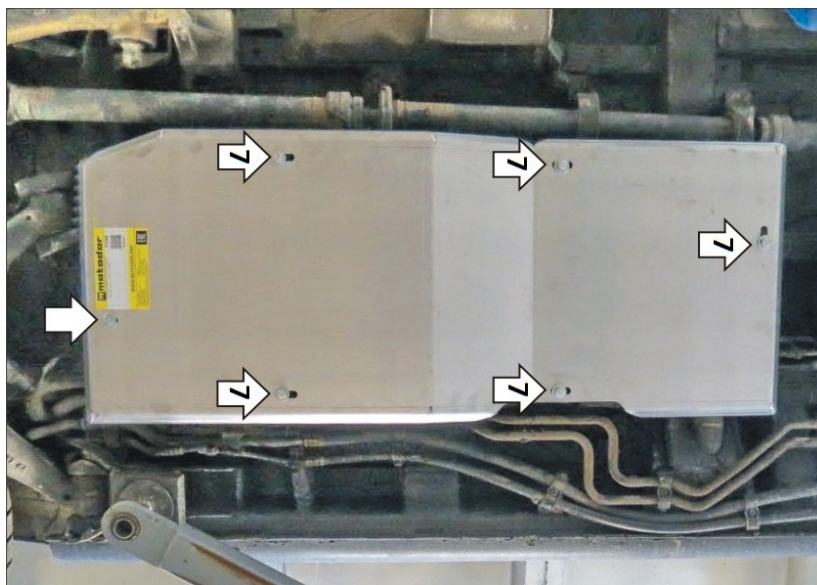

## Порядок установки

1. Вынуть резиновую заглушку из отверстия в кузове и прикрепить к нему кронштейн 1 при помощи планки ПУ60x14x6 М8 и болта М8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
2. Под штатный болт крепления кронштейна топливного бака установить кронштейн 2.
3. Под штатный болт крепления кронштейна топливного бака установить кронштейн 3.
4. Под штатный болт крепления кронштейна топливного бака установить кронштейн 4.
5. Под штатный болт крепления кронштейна топливного бака установить кронштейн 5.
6. Вынуть заглушку из отверстия в кузове, вставить в него и расклепать втулку резьбовую М8, установить кронштейн 6 при помощи болта М8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.
7. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10x30 с шайбами и гр. шайбами 10, затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.