

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Mitsubishi	L 200	2.5	2014-2015	Mitsubishi	L 200	2.5	2006-2014


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		ПЗ 61x20x6 A40 M10	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт
2		Демпфер	3 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Болт DIN 960 10x1,25x20 (мелк)	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

## Автомобиль без защиты

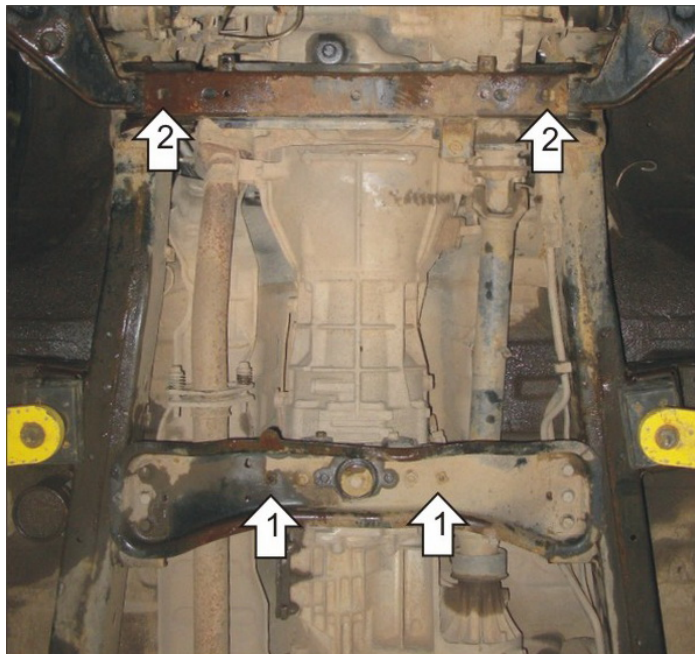

## Автомобиль с защитой

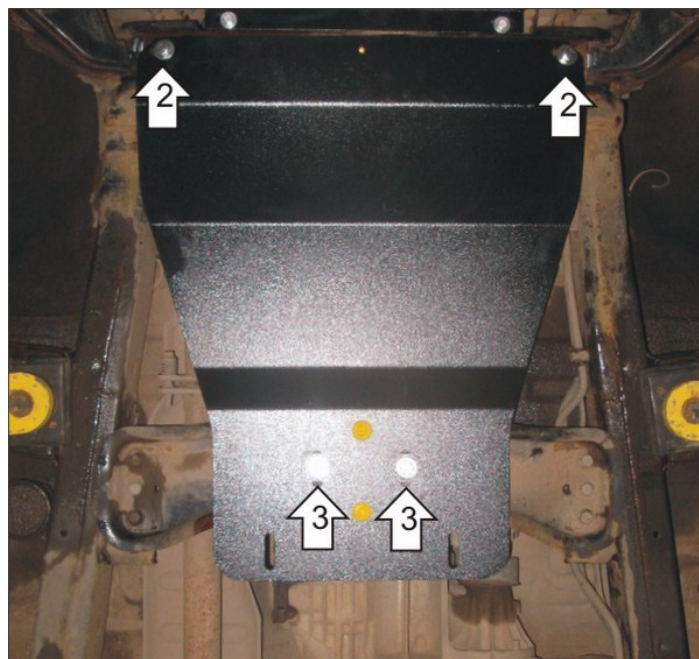

## Порядок установки

1. Прикрепить Балку к поперечине рамы при помощи Болтов M10x30 с мелким шагом, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Прикрепить Защиту передними точками на поперечную балку передней оси при помощи закладываемых внутрь неё ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Прикрепить Защиту к Балке при помощи Болтов M10x20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:20:09