


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|-------|-------------|
| Nissan | Qashqai | 2.0 | 2014-2015 |

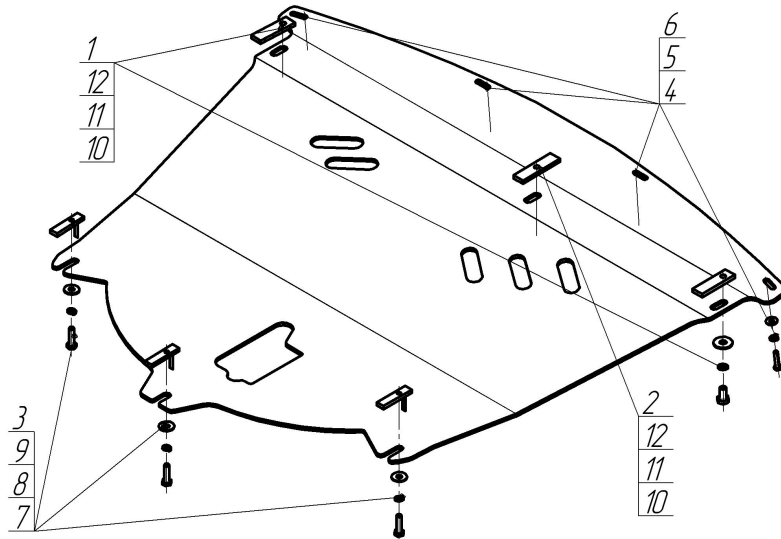

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|----|--|--|------|
| 1 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 7 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 3 шт |
| 2 | | ПР 80x20x6 M10 | 1 шт | 8 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 3 шт |
| 3 | | ПУ 60x14x6 A20 B10 M8 | 3 шт | 9 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 3 шт |
| 4 | | Болт DIN 933 – 8.8 06x030 | 4 шт | 10 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 3 шт |
| 5 | | Шайба Гровера DIN 127 В М06, средняя серия | 4 шт | 11 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 3 шт |
| 6 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 06 | 4 шт | 12 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 3 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

Снять штатный пыльник

1. Установить в отверстия в подрамнике закладные пластины ПУ 60x14x6 M8, наживить на них Болты M8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. В отверстия в по краям поперечной балки подрамника установить ПР 70x20x6 M10.
3. В отверстие по центру поперечной балки подрамника установить ПР 80x20x6 M10, установить защиту, используя Болты M10x20 с Шайбами 10 и Гр. Шайбами 10 (аналогичные болты использовать и в крайних точках крепления).
4. Прикрепить юбку переднего бампера к защите при помощи Болтов M6x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 6. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:16:31