

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Impreza Wrx	2.5	2007-2011


Изображение отсутствует



Комплект крепежа

1		Проставка 15	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x040	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт

Автомобиль без защиты

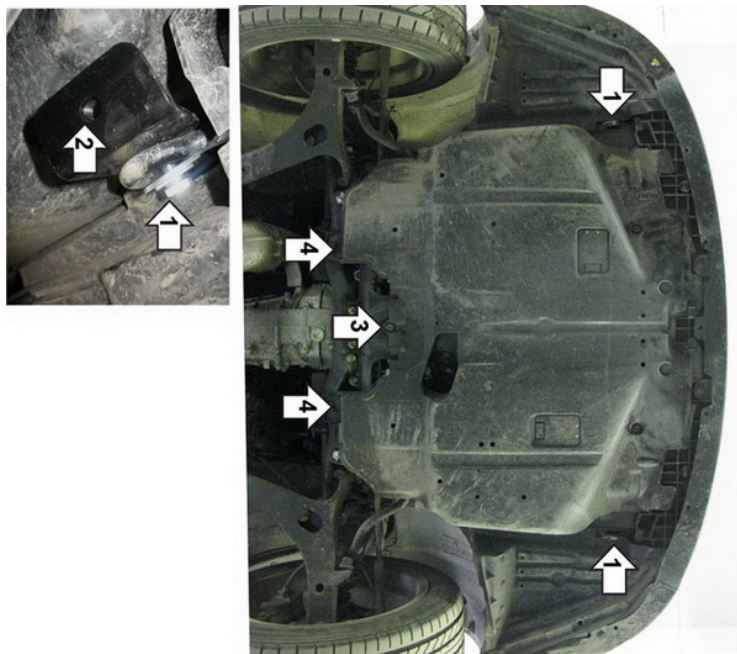

Автомобиль с защитой



Порядок установки

Защита ставится поверх пыльника

1. Закрепить Кронштейны к буксировочным петлям с помощью Шайбы специальной и болта M10x40
2. Прикрутить передние точки защиты к кронштейнам болтами M10x30
3. Прикрутить точку к штатному отверстию болтом M8x50 через проставку 15.
4. Прикрутить точки к штатным отверстиям болтами M8x50.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:17:52