


Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|---------|---------------|-------------|--------|---------|----------|-------------|
| Subaru | Impreza | 1.5, 2.0, 2.5 | 2007-2011 | Subaru | Outback | 2.0, 2.5 | 2003-2009 |
| Subaru | Legacy | 2.0, 2.5 | 2006-2009 | | | | |

Изображение отсутствует

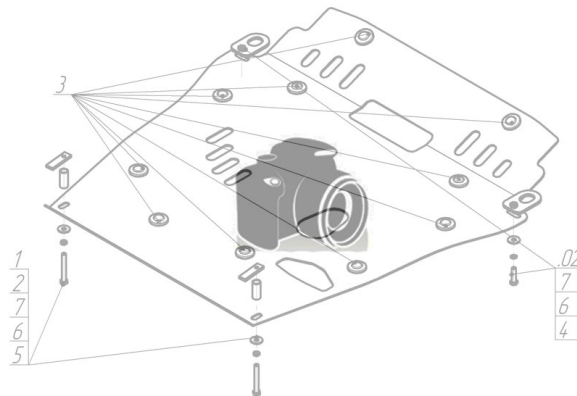

Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|--|--|------|
| 1 | | ПР 80x20x6 M10 | 2 шт | 5 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 2 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 1 шт | 6 | | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 2 шт |
| 3 | | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 1 шт | 7 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 3 шт |
| 4 | | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 1 шт | | | | |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Заложить в отверстие в поперечине Планку Специальную, прикрепить к ней Защиту при помощи Болта М8х30 с Шайбой 8, Шайбой 10 и Гровером 8.
2. Прикрепить Защиту к защите Двигателя при помощи ПР 80х20х6 М10 и Болтов М10х30 с Шайбами 10 и Гроверами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 19.02.2024 17:06:19