


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка







Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|-------|-------------|--------|--------|-------|-------------|
| Toyota | Tundra | 5.7 | 2009-2016 | Toyota | Tundra | 5.7 | 2016-2021 |

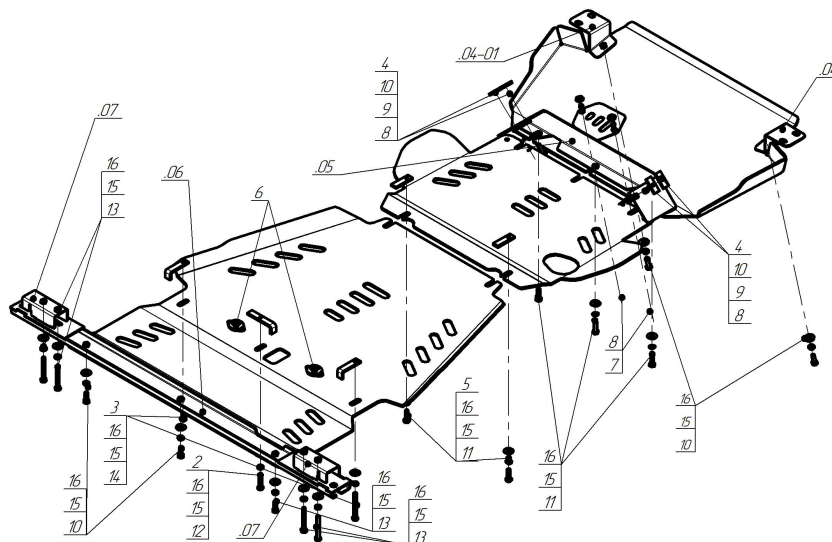


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|------|----|---|--|-------|
| 04 |  | Балка | | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x014 | 2 шт |
| 04-01 |  | Балка | | 8 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 4 шт |
| 05 |  | Балка | | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 4 шт |
| 06 |  | Балка | | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 4 шт |
| 07 |  | Балка | | 11 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 5 шт |
| 1 |  | Крышка люка №5 | 1 шт | 12 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x035 | 5 шт |
| 2 |  | ПЗ 101x20x6 A50 M10 | 1 шт | 13 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040 | 1 шт |
| 3 |  | ПЗ 79x20x6 A60 M10 | 2 шт | 14 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x070 | 4 шт |
| 4 |  | ПР 50x20x6 M8 | 4 шт | 15 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x090 | 2 шт |
| 5 |  | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 16 |  | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 17 шт |
| 6 |  | Демпфер | 2 шт | 17 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 | 17 шт |

Автомобиль без защиты

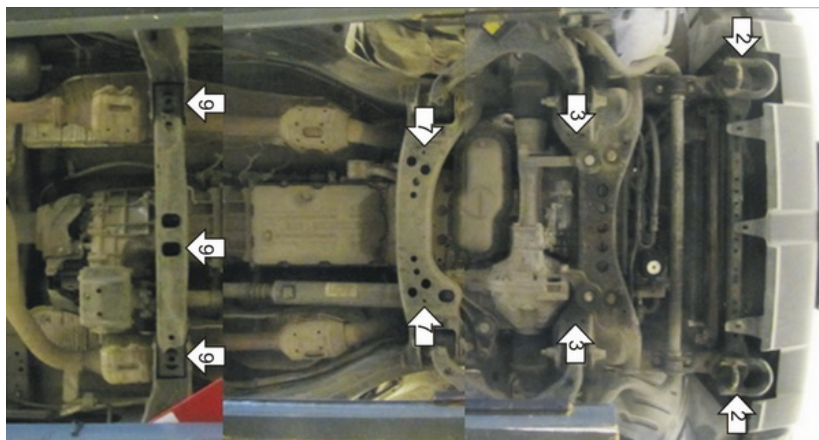

Автомобиль с защитой

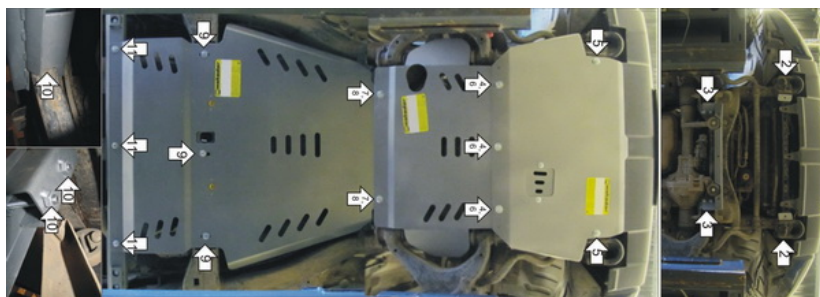

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник.
2. Установить на Штатные болты буксировочных проушин Кронштейны из комплекта крепежа.
3. Установить в отверстия поперечной балки напротив передних шарниров рычагов Переднюю Балку из комплекта крепежа при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x30.
4. Наживить в резьбовые отверстия Передней Балки Болты M10x35 и завести в них Щит 1 задними открытыми пазами.
5. Закрепить на ранее установленные Кронштейны передние точки Щита 1 при помощи Болтов M10x30.
6. Установить совместно с задними точками Щита 1 передние точки Щита 2.
7. Установить в отверстия поперечной балки напротив задних шарниров рычагов задние точки Щита 2 при помощи ПР 70x20x6 M10 и Болтов M10x35.
8. Установить совместно с задними точками Щита 2 передние точки Щита 3.
9. Установить на поперечную балку опоры КПП средние точки Щита 3 при помощи ПЗ 79x20x6 M10, ПЗ 101x20x6 M10, Болтов M10x80 и Болта M10x40.
10. Установить на рёбра рамы автомобиля Заднюю Балку при помощи Прижимов и Болтов M10x90.
11. Закрепить на ранее установленную Заднюю Балку задние точки Щита 3 при помощи Болтов M10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.02.2024 14:05:04