


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор

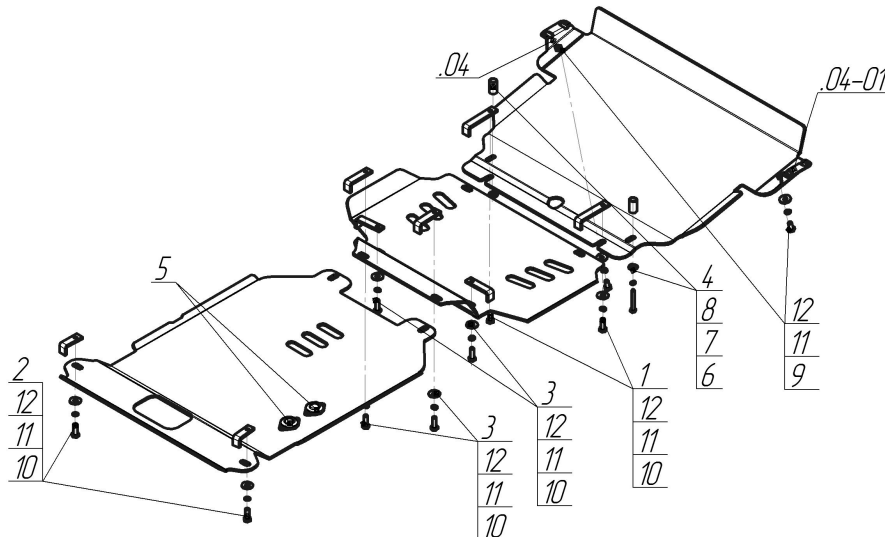













Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|-------|---------|-------|-------------|--------|------------------|----------|-------------|
| Lexus | LX 450d | 4.5 | 2015-2021 | Toyota | Land Cruiser 200 | 4.5, 4.7 | 2007-2012 |
| Lexus | LX 570 | 5.7 | 2007-2012 | Toyota | Land Cruiser 200 | 4.5, 4.6 | 2012-2015 |
| Lexus | LX 570 | 5.7 | 2012-2015 | Toyota | Land Cruiser 200 | 4.5, 4.6 | 2015-2021 |
| Lexus | LX 570 | 5.7 | 2015-2021 | | | | |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|-------|---|---------------------|------|----|---|--|-------|
| 04 |  | Балка | | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x060 | 2 шт |
| 04-01 |  | Балка | | 7 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 2 шт |
| 1 |  | ПЗ 106x20x6 А85 М10 | 2 шт | 8 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 | 2 шт |
| 2 |  | ПЗ 61x20x6 А40 М10 | 2 шт | 9 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 3 |  | ПЗ 79x20x6 А60 М10 | 4 шт | 10 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 8 шт |
| 4 |  | Проставка 35 | 2 шт | 11 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 10 шт |
| 5 |  | Демпфер | 2 шт | 12 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 10 шт |

Автомобиль без защиты

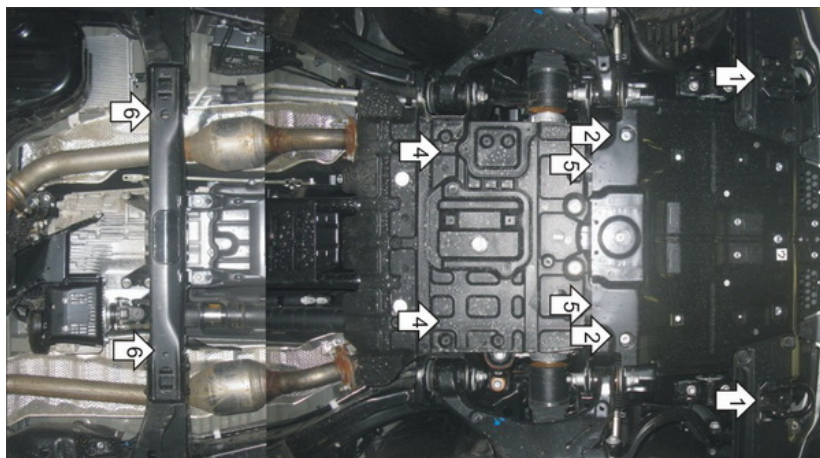

Автомобиль с защитой

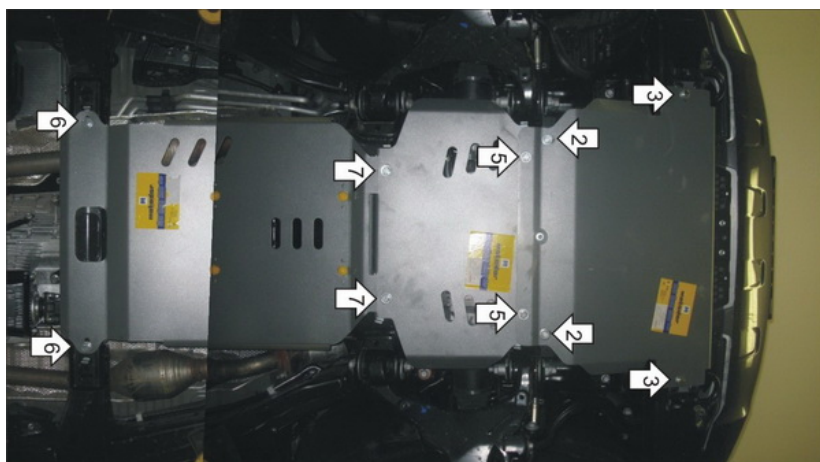

Порядок установки

1. Вывинтить Штатные болты буксировочных петель и установить на них Кронштейны.
2. Задние точки переднего щита устанавливаются вместо Штатных болтов пыльника с помощью Проставок 35 и Болтов M8x60.
3. Передние точки переднего щита крепятся к Кронштейнам с помощью Болтов M10x20.
4. Задние точки второго щита крепятся к планкам ПЗ 79x20x6 A60 M10, которые закладываются в подрамник автомобиля, с помощью Болтов M10x30.
5. Передние точки второго щита крепятся к планка ПЗ 106x20x6 A85 M10 с помощью Болтов M10x30.
6. Задние точки третьего щита крепятся к планкам ПЗ 61x20x6 A40 M10 с помощью Болтов M10x30.
7. Передние точки заднего щита крепятся ко второму щиту. Для этого задний щит вставляется в прорези второго щита и прикручивается к планкам ПЗ 79x20x6 A60 с помощью Болтов M10x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.03.2023 14:54:16