

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	C30	1.6, 1.8, 2.0, 2.4	2006-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
2		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
3		ПУ 60x14x6 A20 В10 М8	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
4		Демпфер	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	4 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	1 шт

## Автомобиль без защиты

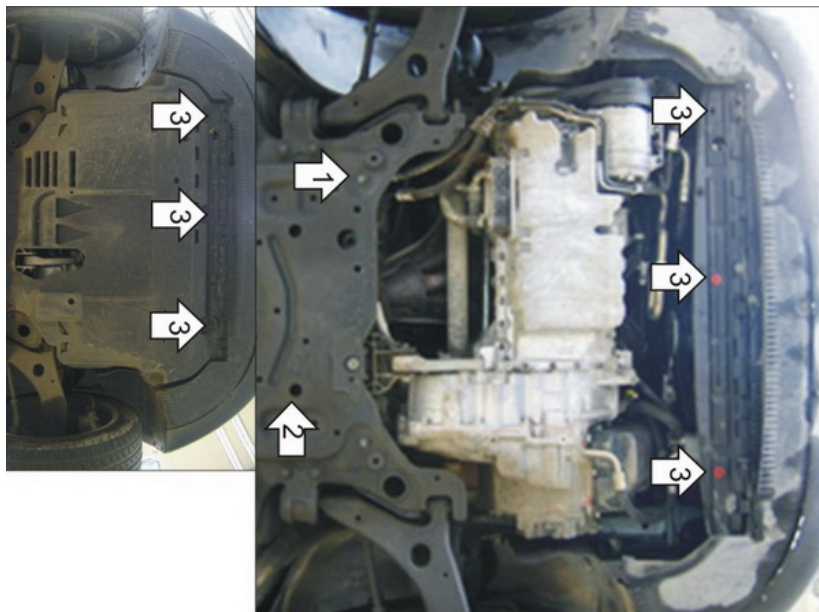

## Автомобиль с защитой

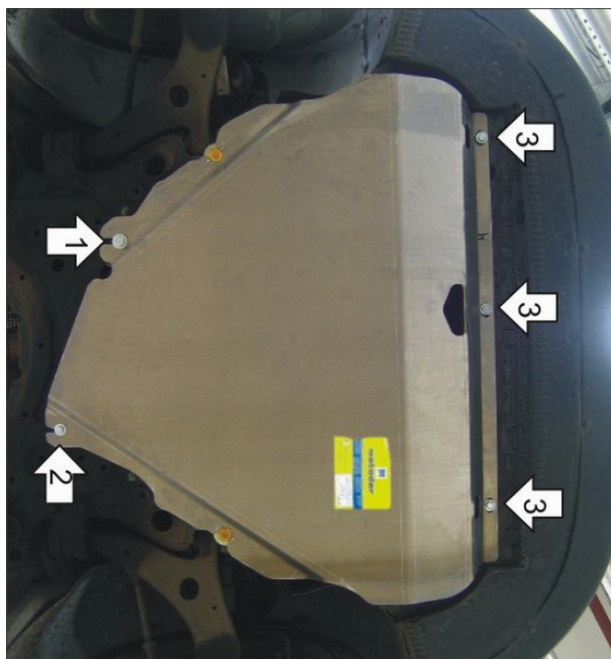

## Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить на подрамник в задней части моторного отсека заднюю правую точку крепления Защиты при помощи ПЗ 79x20x6 А60 М10, Болта М10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека заднюю левую точку крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 А20В10 М8, Болта М8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на поперечную балку под радиатором передние точки крепления Защиты (на места штатных клипс) при помощи ПР 30x14x5 А10 М8, Болтов М8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:17:03