


Защищаемые агрегаты: Задний дифференциал

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|---------------|-------|-------------|------------|----------------------------|-------|-------------|
| Volkswagen | Multivan T5 | 2.5 | 2003-2009 | Volkswagen | Transporter/Caravelle T5 | 2.5 | 2003-2009 |
| Volkswagen | Multivan T5 | 2.0 | 2009-2015 | Volkswagen | Transporter/Caravelle T5 | 2.0 | 2009-2015 |
| Volkswagen | Multivan T6 | 2.0 | 2015-2020 | Volkswagen | Transporter/Caravelle T6 | 2.0 | 2015-2020 |
| Volkswagen | Multivan T6.1 | 2.0 | 2020-2023 | Volkswagen | Transporter/Caravelle T6.1 | 2.0 | 2020-2023 |

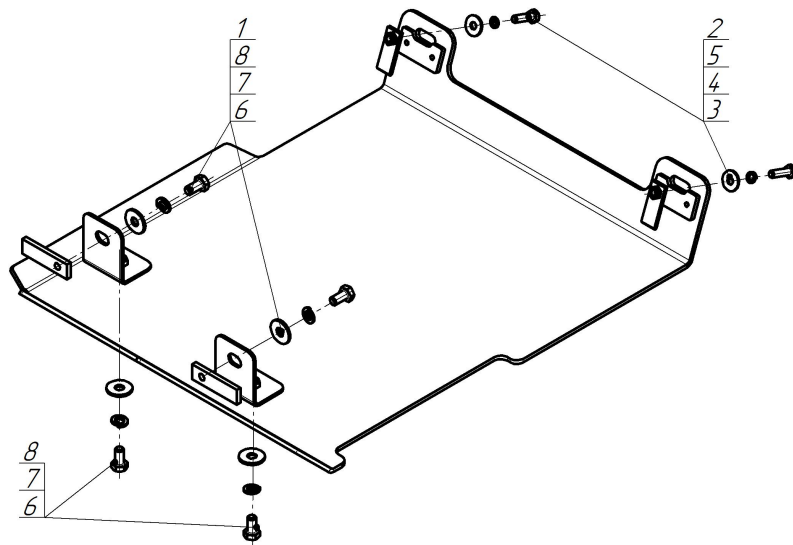


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|--|--|------|---|--|--|------|
| 1 | | ПР 70x20x6 A15 M10 | 2 шт | 5 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 08 | 2 шт |
| 2 | | КЛ 51x20 A40 M8 | 2 шт | 6 | | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 4 шт |
| 3 | | Болт DIN 933 – 8.8 08x030 | 2 шт | 7 | | Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия | 4 шт |
| 4 | | Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия | 2 шт | 8 | | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 | 4 шт |

Автомобиль без защиты

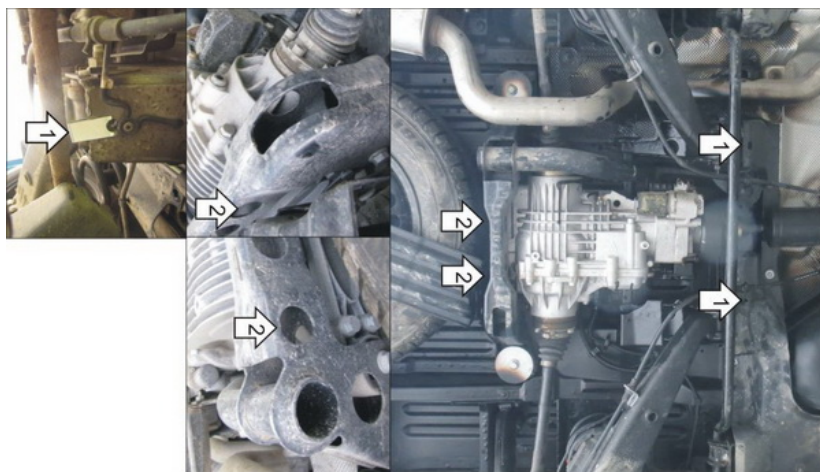

Автомобиль с защитой

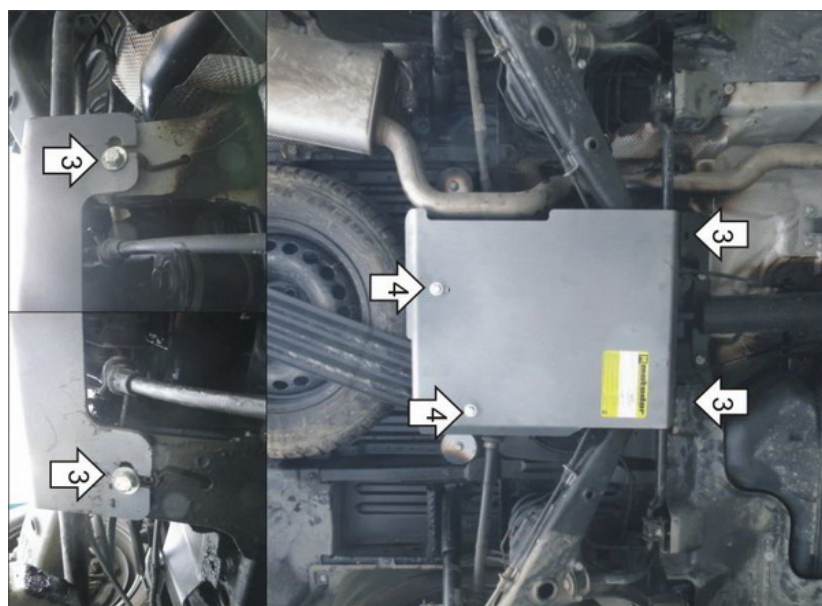

Порядок установки

1. Установить закладные планки КЛ51х20 М8 в отверстия в подрамнике.
2. Установить кронштейны к балке задней подвески при помощи планок ПР 70х20х6 М10 и Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10.
3. Установить защиту на ранее установленные закладные при помощи Болтов М8х30 с Шайбами 8, Шайбами 10 и Гроверами 10.
4. Установить защиту на ранее установленные кронштейны при помощи Болтов М10х20 с Шайбами 10 и Гроверами 10. Затянуть крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.03.2024 12:39:31