


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T6.1	2.0	2020-2023	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6.1	2.0	2020-2023

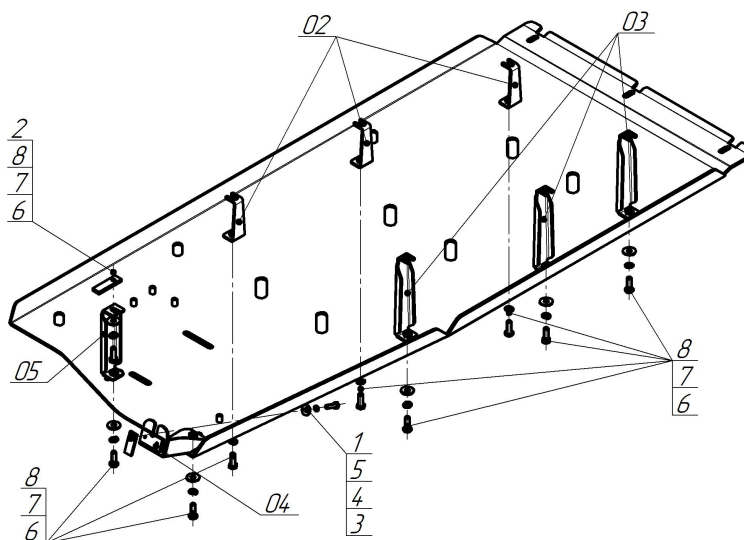


### Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт
03		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт
04		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	1 шт
05		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
1		КЛ 51x20 А40 М8	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	9 шт
2		ПР 70x20x6 А15 М10	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	9 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой

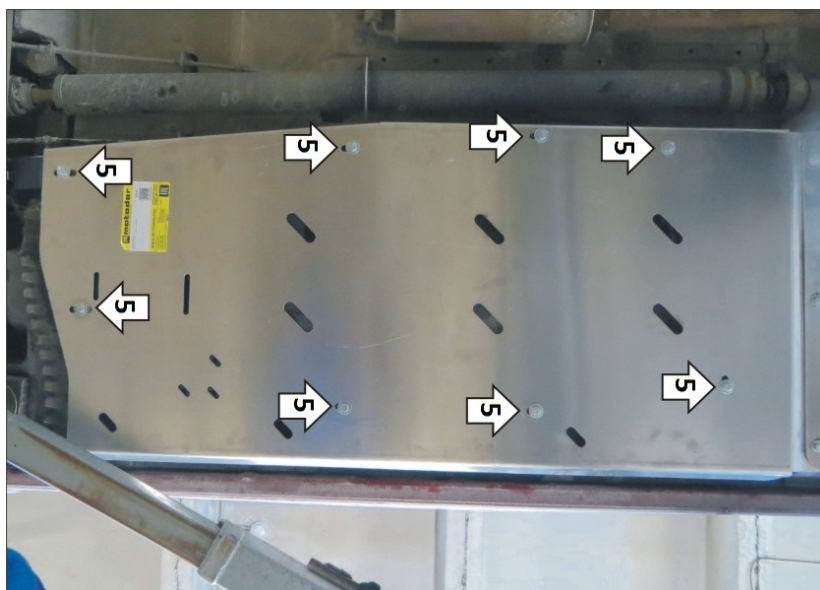

## Порядок установки

Защита устанавливается только на модификацию Long и поверх штатного пыльника.

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны .02.

2. Под штатные болты крепления топливного бака установить кронштейны .03.

3. В отверстие в кронштейне крепления рычага задней подвески установить кронштейн .04 при помощи клипсы КЛ 51x20 М8 и болта М8x30 с шайбой и гр. шайбой 8.

4. В отверстие в усилителе кузова установить кронштейн .05 при помощи закладной планки ПР70x20x6 М10 и болта М10x30 с шайбой и гр. шайбой 10. Вернуть на место штатный пыльник, вырезав в нём отверстия под кронштейны.

5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи Болтов М10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.03.2024 12:39:28