


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Электроусилитель руля

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Multivan T5	1.9, 2.0, 2.5	2003-2009	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	1.9, 2.0, 2.5	2003-2009
Volkswagen	Multivan T5	2.0	2009-2015	Volkswagen	Transporter/Caravelle T5	2.0	2009-2015
Volkswagen	Multivan T6	2.0	2015-2020	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6	2.0	2015-2020
Volkswagen	Multivan T6.1	2.0	2020-2023	Volkswagen	Transporter/Caravelle T6.1	2.0	2020-2023

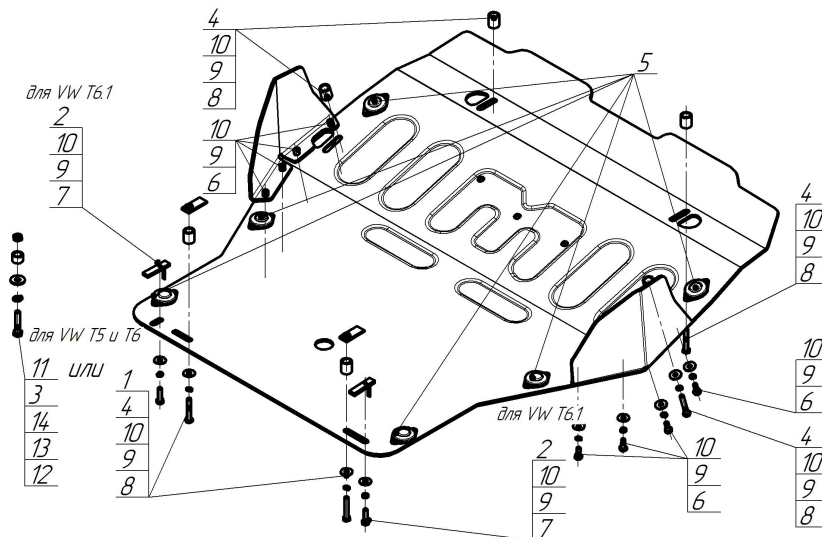


Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	6 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	14 шт
3		Проставка 15	1 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	14 шт
4		Проставка 25	6 шт	11		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт
5		Демпфер	6 шт	12		Болт DIN 933 – 8.8 10x050	1 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	8 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	1 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	1 шт

Автомобиль без защиты

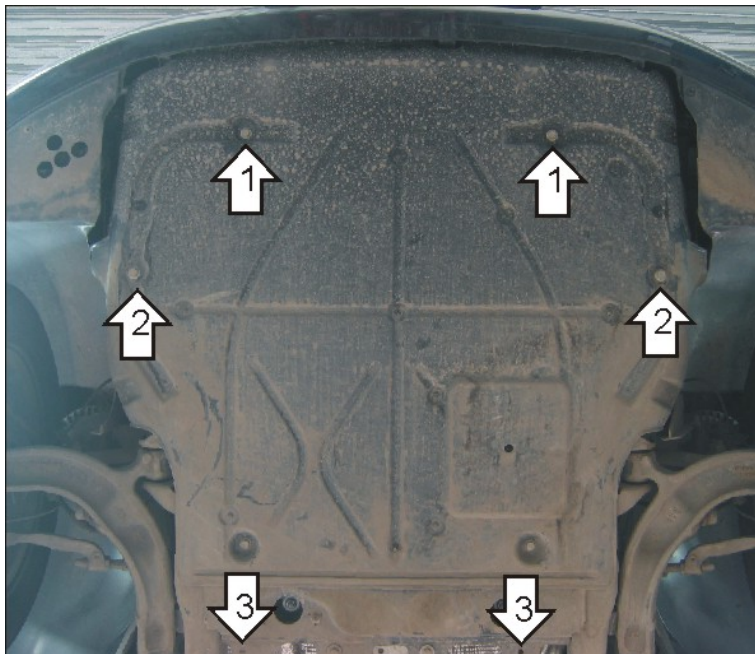

Автомобиль с защитой

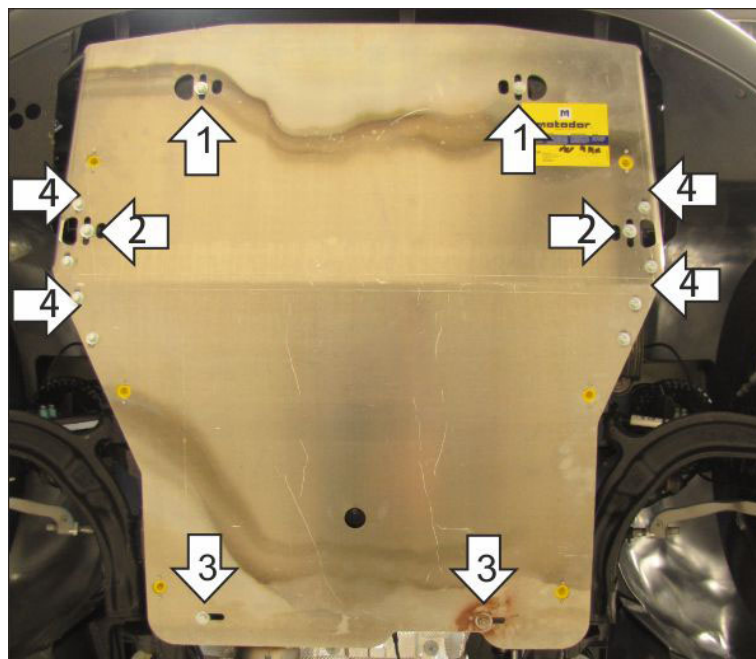

Порядок установки

Снять штатный пластиковый пыльник (больше не потребуется, защита устанавливается вместо него).

1. Закрепить к подрамнику передние точки защиты с использованием болтов M8x50, проставок 25, шайб и гр. шайб 8.

2. Закрепить к подрамнику средние точки защиты с использованием болтов M8x50, проставок 25, шайб и гр. шайб 8.

3. Для VW T5 и T6: закрепить к подрамнику задние точки защиты с использованием клипс КЛ 51x20 A40 M8, болтов M8x50, проставок 25, шайб и гр. шайб 8 (возможно крепление левой точки болтом M10x50, проставкой 15, гайкой M10, шайбой и гр. шайбой 10).

Для VW T6.1: закрепить к подрамнику задние точки защиты с использованием планок ПУ 60x14x6 M8, болтов M8x30, шайб и гр. шайб 8.

4. Прикрепить боковые щитки к защите при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.

Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.03.2024 12:45:33