


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач, Радиатор

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ssangyong	Rexton	2.0	2007-2012	Ssangyong	Rexton	2.3, 2.7	2007-2012
Ssangyong	Rexton	3.2	2002-2004	Ssangyong	Rexton	2.0	2012-2015

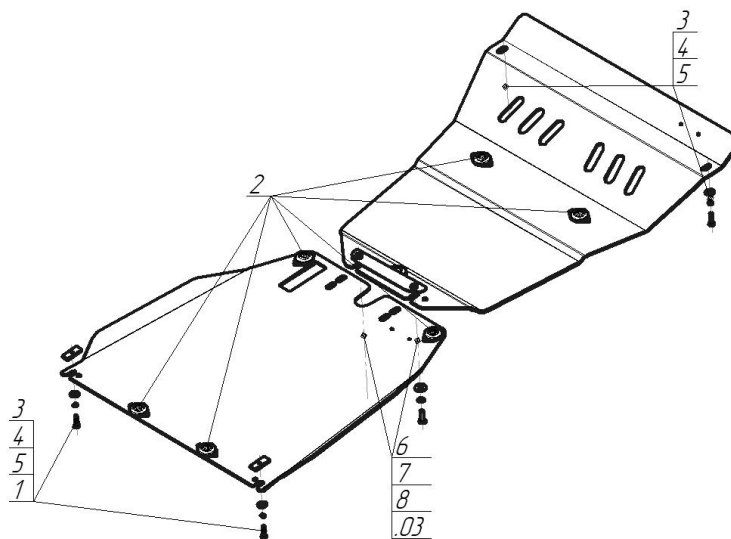


Комплект крепежа

03		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
2		Демпфер	7 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
4		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

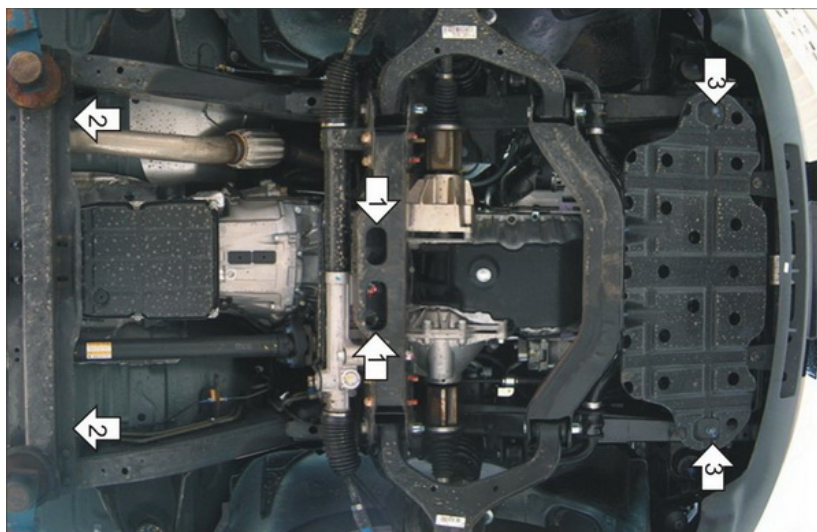

Автомобиль с защитой

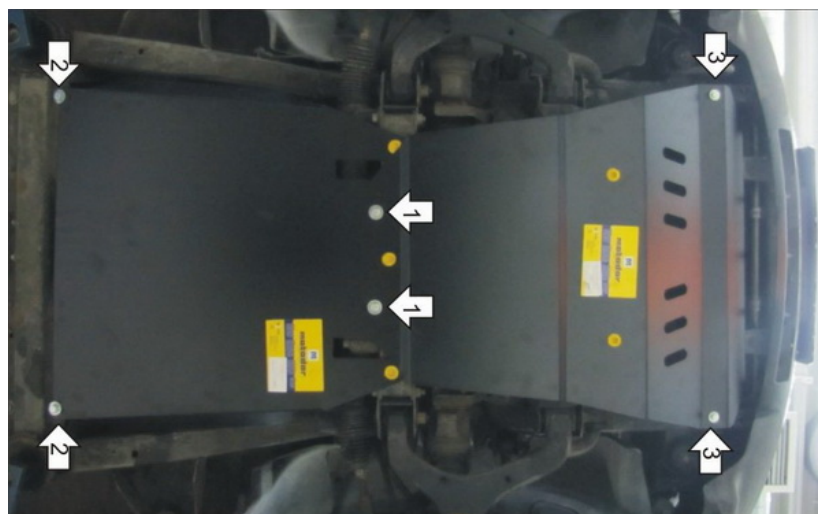

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить в отверстие поперечной балки Прижим. Установить на Прижим Передние точки Щита КПП при помощи Болтов M10x30.
2. Установить в отверстия поперечной балки опоры КПП Задние точки Щита КПП при помощи ПР 50x20x6 M8 и Болтов M8x30.
3. Установить задние точки первого Щита совместно с передними точками Щита КПП. Установить на штатные места крепления пыльника передние точки первого щита при помощи Болтов M8x30.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:21:40