


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	4.7, 5.7	2015-2018

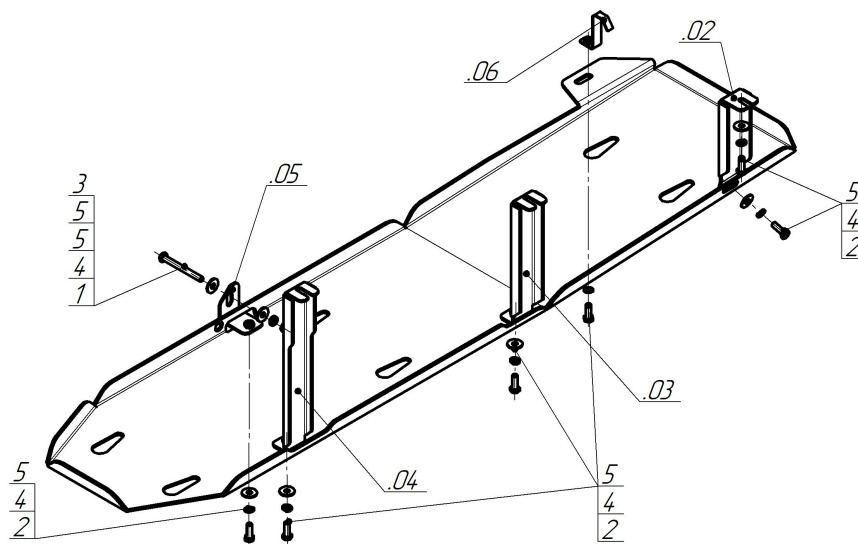


**Комплект крепежа**

02		Балка		1		Гайка DIN 934 M 10x1,5	1 шт
03		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	6 шт
04		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 10x100	1 шт
05		Балка		4		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	7 шт
06		Балка		5		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	8 шт

## Автомобиль без защиты

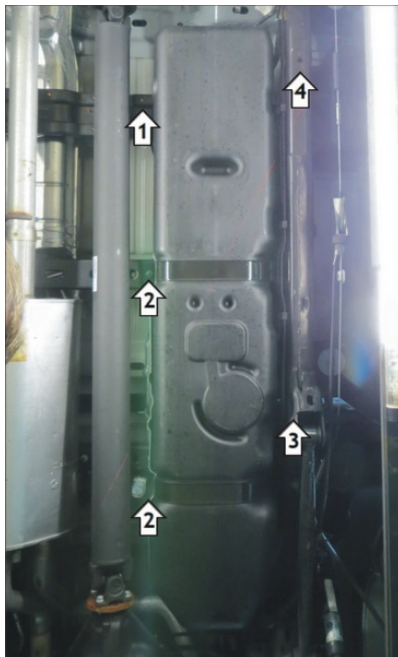

## Автомобиль с защитой

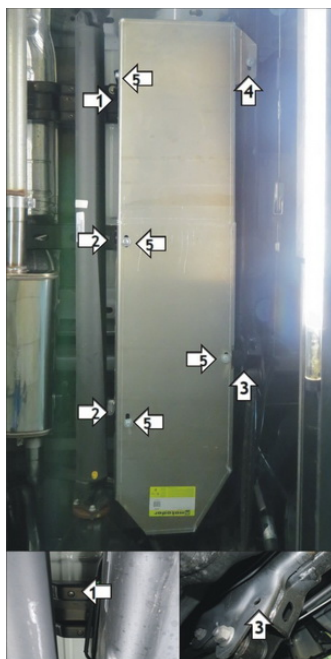

## Порядок установки

1. В штатное резьбовое отверстие в поперечине рамы установить Кронштейн .02 при помощи Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
2. На штатные точки крепления топливного бака установить Кронштейны .03 и .04.
3. В отверстие в кронштейне рычага подвески установить Кронштейн .05 при помощи Болта М10х100, Гайки М10, Шайб и Гр. Шайбы 10.
4. В отверстие в лонжероне рамы установить переднюю левую точку крепления Щита при помощи Закладной Планки .06 (установить в лонжерон через отверстие в его стенке), Болта М10х30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
5. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 15.01.2024 17:38:11