


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка

Материал защиты: 5 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Charger	3.6	2014-2023

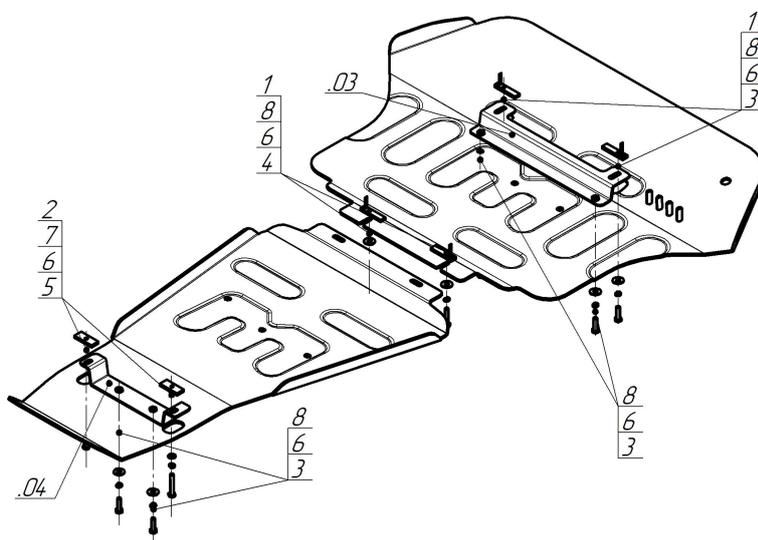

Комплект крепежа

03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
04		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 08x050	2 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	10 шт
2		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба DIN 125 M08_ZN	2 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	6 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	8 шт

Автомобиль без защиты

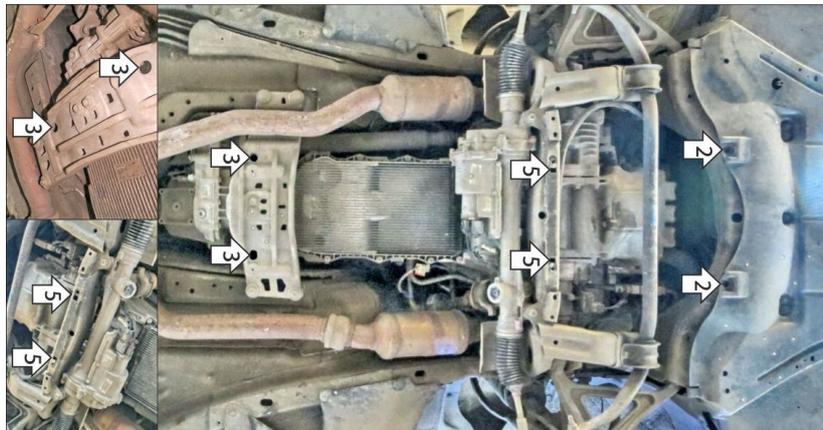

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Снять штатный пыльник двигателя автомобиля.
2. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить передний кронштейн при помощи закладных планок ПУ 60x14x6 М8, болтов М8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. В штатные отверстия траверсы коробки передач автомобиля установить задний кронштейн при помощи закладных планок ПР 50x20x6 М8, болтов М8x50 с шайбами 8 DIN 125 и гр. шайбами 8.
4. Прикрепить задние точки щита 2 к заднему кронштейну при помощи болтов М8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. В штатные отверстия в подрамнике автомобиля установить передние точки щита 2 совместно с задними точками щита 1 при помощи планок ПУ 60x14x6 М8, болтов М8x40 с шайбами и гр. шайбами 8.
6. Прикрепить передние точки щита 1 к переднему кронштейну при помощи болтов М8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 12.04.2024 17:28:01