


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Geely	Atlas	2.0	2024-н.в.

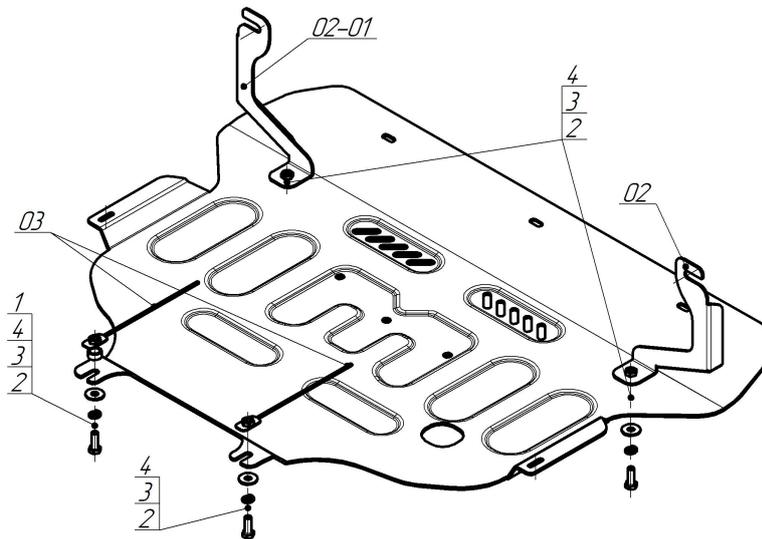


Комплект крепежа

02		Балка		2		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
02-01		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	4 шт
03		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	4 шт
1		Проставка 10	1 шт				

## Автомобиль без защиты

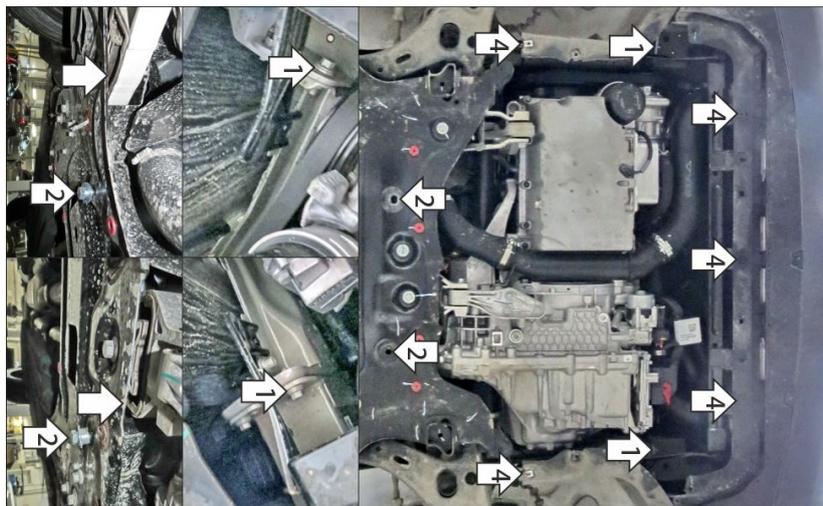

## Автомобиль с защитой

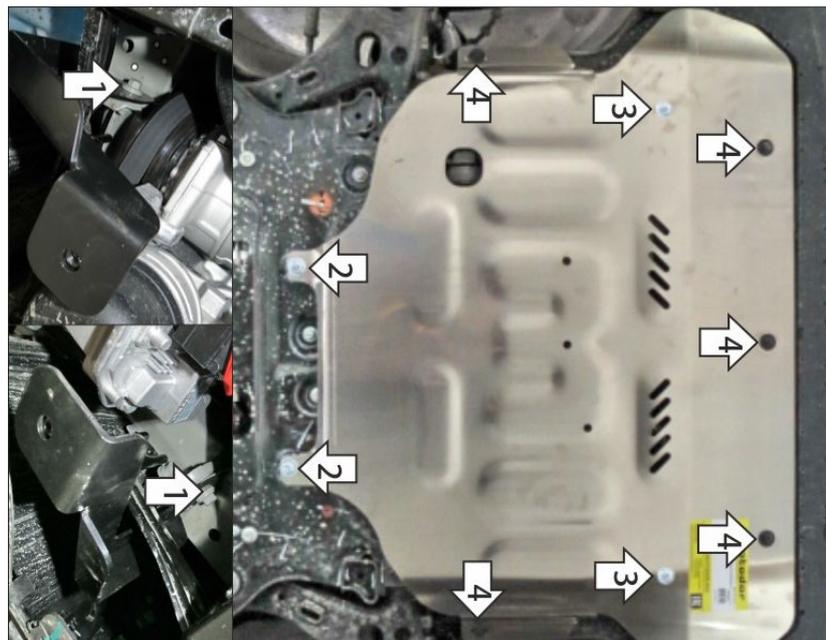

## Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить передние кронштейны под штатные болты на фланцах лонжеронов автомобиля.
2. В штатные отверстия в подрамнике установить задние крепежные точки защиты при помощи специальных закладных планок (места установки указаны стрелками) и болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к передним кронштейнам при помощи болтов М10х30 с шайбами и гр. шайбами 10.
4. Используя штатный крепеж пыльника прикрепить щит защиты картера к рамке радиатора и локерам. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.11.2024 13:27:47