


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Changan	Cs95	2.0	2023-н.в.	Changan	UNI-K	2.0	2020-н.в.

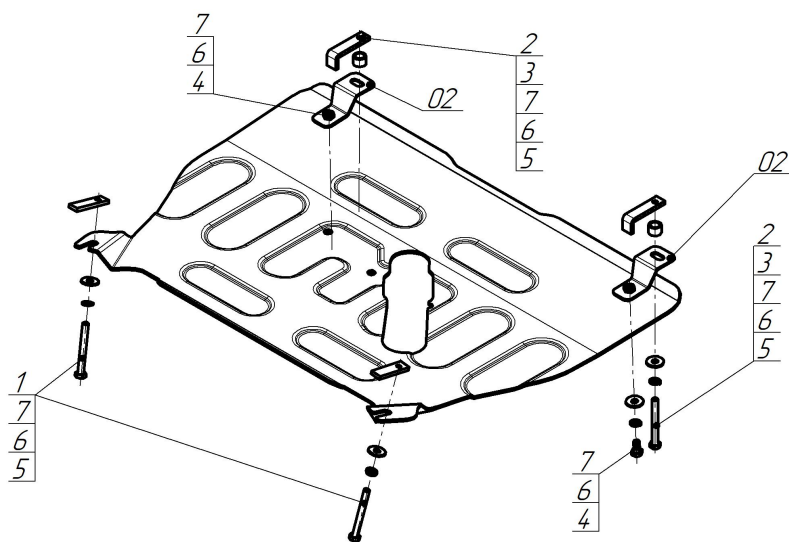


Комплект крепежа

02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	2 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x090	4 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
3		Проставка 15	2 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	6 шт

Автомобиль без защиты

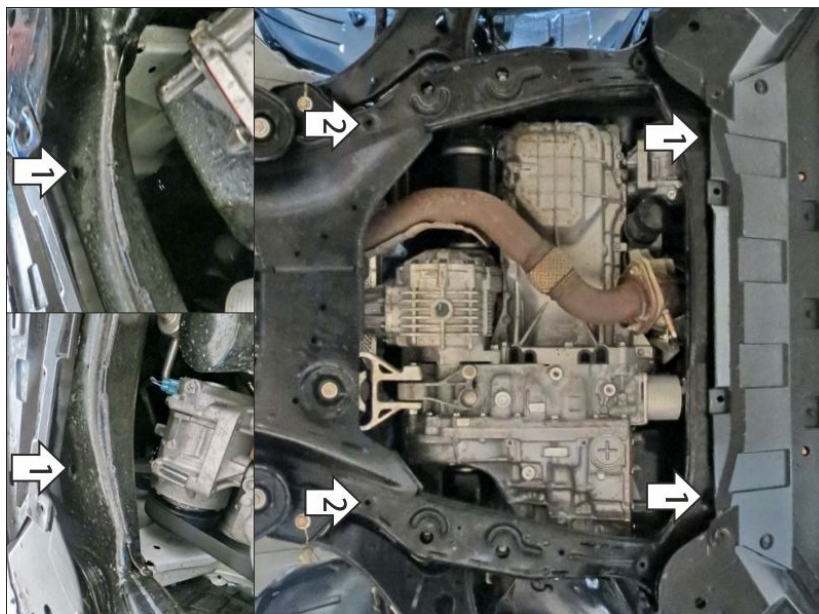

Автомобиль с защитой

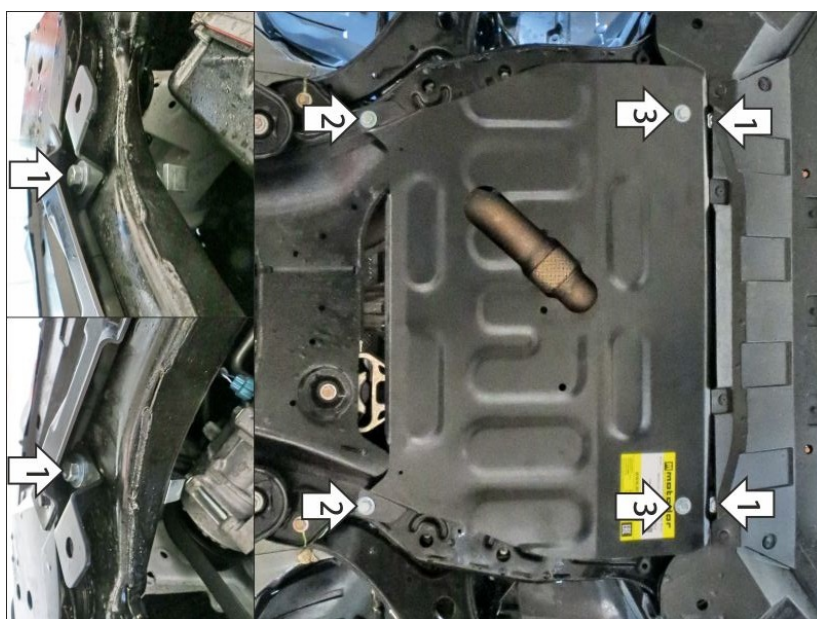

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. В штатные отверстия в лонжеронах автомобиля установить кронштейны при помощи закладных планок ПЗ79х20х6 М10 (устанавливаются поверх подрамника), проставок 15 (устанавливаются между подрамником и кронштейнами) и болтов М10х90 с шайбами и гр. шайбами 10.
2. В штатные отверстия в подрамнике подвески установить задние точки крепления щита при помощи закладных планок ПР70х20х6 М10 (устанавливаются поверх подрамника) и болтов М10х90 с шайбами и гр. шайбами 10.
3. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2025 10:18:25