


Защищаемые агрегаты: Радиатор





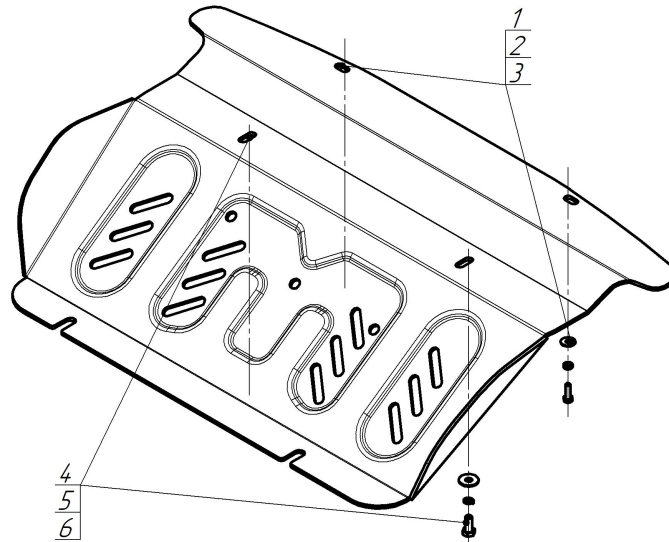

Материал защиты: 4 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Jac	T8	2.0, 2.4	2019-н.в.	Jac	T8Pro	2.0, 2.4	2019-н.в.



**Комплект крепежа**

1		Болт DIN 933 – 8.8 06x020	2 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
3		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	2 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт

## Автомобиль без защиты

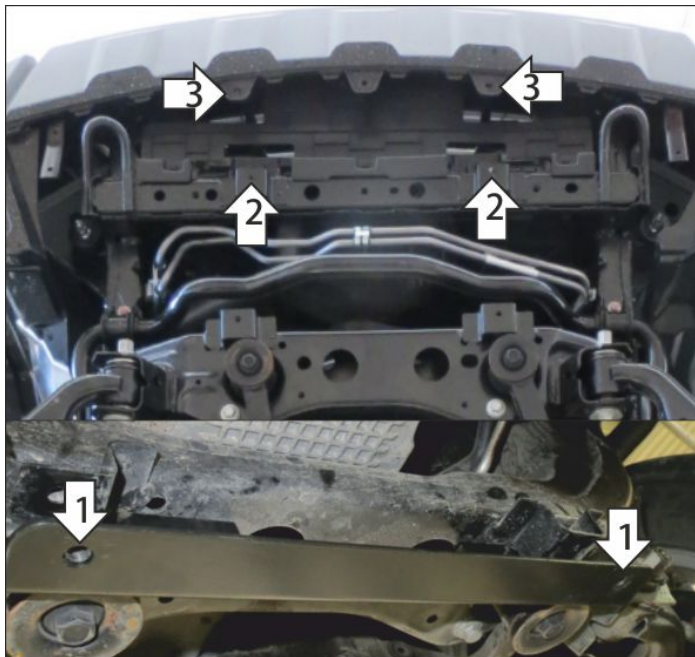

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

Защита устанавливается вместо штатной защиты радиатора и только совместно с защитой двигателя Motodor!  
Снять штатную защиту радиатора.

1. Прикрепить задние точки крепления защиты к кронштейну защиты двигателя.
2. В штатные резьбовые отверстия в поперечине рамы установить средние точки крепления защиты при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. В штатные резьбовые отверстия крепления юбки бампера установить передние точки крепления защиты при помощи болтов M6x20 с шайбами и гр. шайбами 6. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 29.08.2024 10:17:32