

Защищаемые агрегаты: Коробка переключения передач

Материал защиты: 5 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lexus	GS 300	3.0	2005-2008	Lexus	GS 350	3.5	2008-2012
Lexus	GS 350	3.5	2012-2020				


**Изображение отсутствует**




**Комплект крепежа**

1		ПР 80x20x6 M10	1 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	1 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	1 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	1 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт				

## Автомобиль без защиты

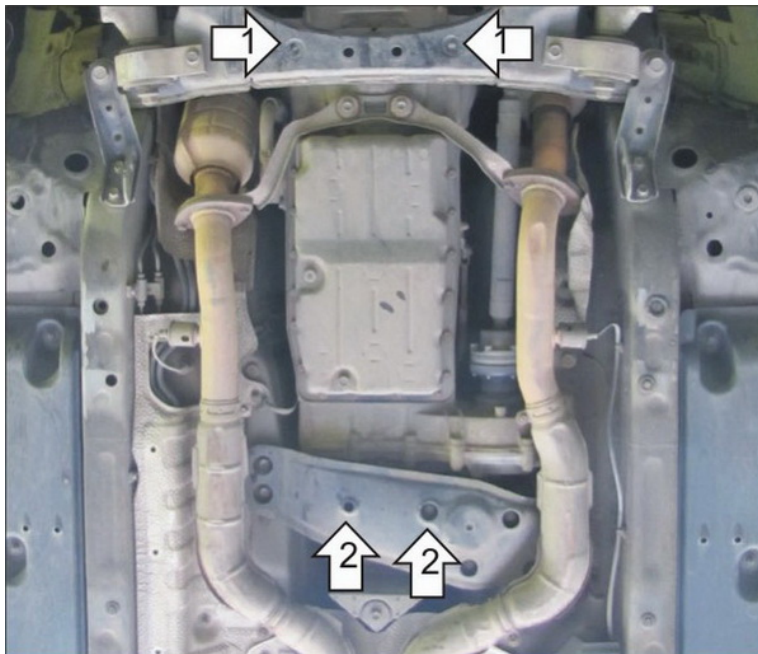

## Автомобиль с защитой

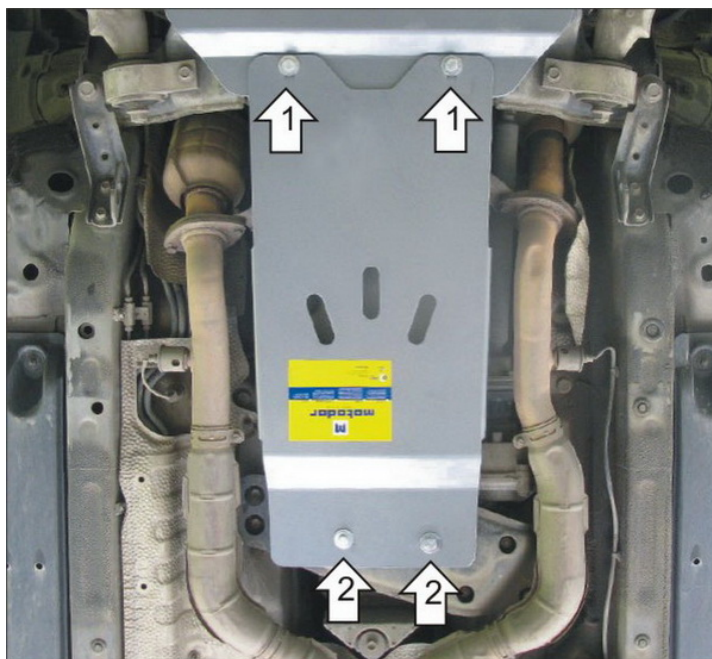

## Порядок установки

1. Установить на подрамник передние точки Защиты с помощью ПЗ 61x20x6 A40 M10, Болтов M10x70, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на поперечную балку задние точки Защиты с помощью Планки, ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Болта M8x35, Шайб 10 и 8, Гроверов 10 и 8 (две Шайбы M8 установить между Защитой и балкой по месту крепления правой точки).

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:19:46