

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Subaru	Forester	2.0, 2.5	2008-2013


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПЗ 101x20x6 A50 M10	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	4 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x035	1 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
3		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	1 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	6 шт
4		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт

Автомобиль без защиты

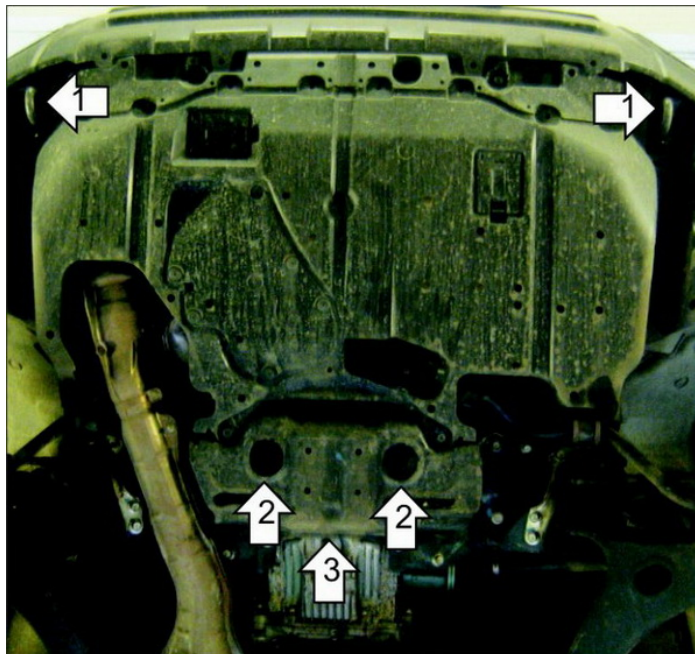

Автомобиль с защитой

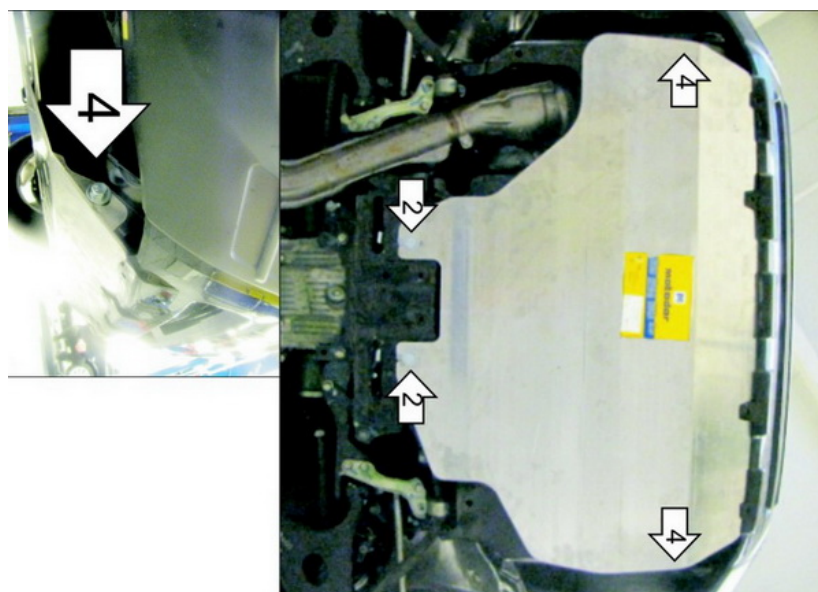

Порядок установки

1. Защита ставится поверх пыльника. Установить на транспортировочные проушины Кронштейны при помощи Болтов М10х35, Шайб специальных, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на а/м с ГУР на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПЗ 101х20х6 А50 М10, Болта М8х35, Шайбы 10, Шайбы 8 и Гровера 8.
3. Установить на а/м с ЭУР на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи Прижима, Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.
4. Установить на ранее установленные Кронштейны передние точки крепления Защиты при помощи Болтов М10х30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.