

Защищаемые агрегаты: Двигатель

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Porsche	Cayenne	3.2, 4.5	2002-2007	Volkswagen	Touareg	2.5, 3.0, 3.6	2006-2010
Porsche	Cayenne	3.0	2007-2010	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2010-2015
Volkswagen	Touareg	2.5, 3.0, 3.2, 3.6	2002-2006	Volkswagen	Touareg	3.0, 3.6	2015-2018


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	6 шт

Автомобиль без защиты

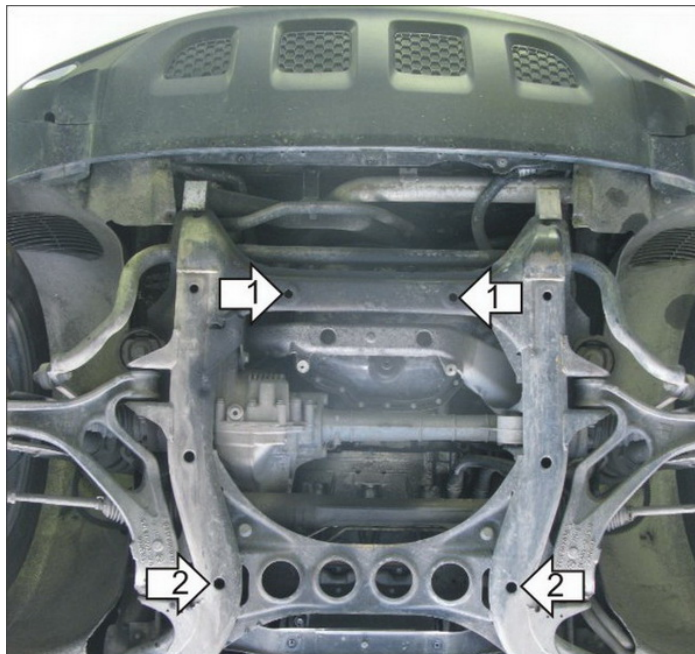

Автомобиль с защитой

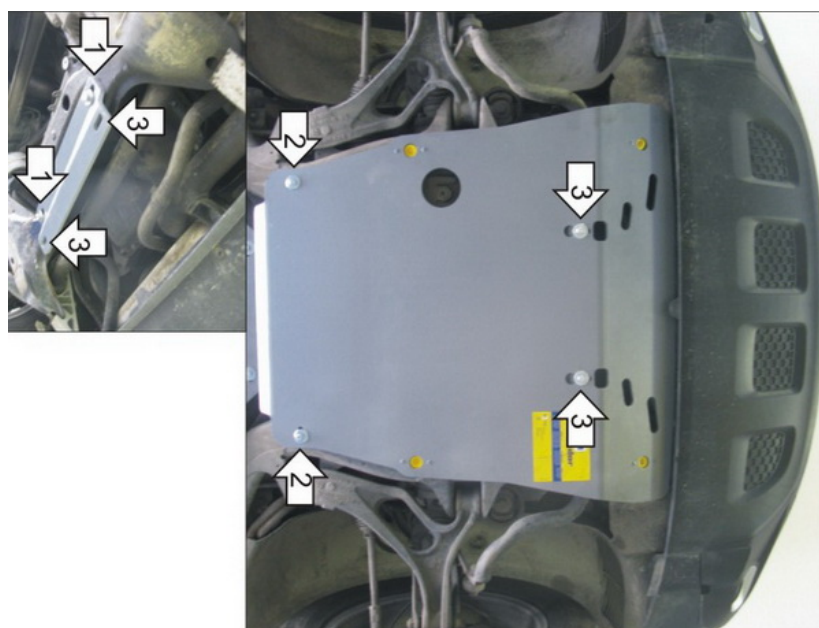

Порядок установки

1. Снять штатный пластиковый пыльник. Установить на поперечную балку в передней части моторного отсека Кронштейн при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
2. Установить на подрамник в задней части моторного отсека задние точки крепления Защиты при помощи ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болтов M8x30, Шайб 8 и Гроверов 8.
3. Установить на ранее установленный кронштейн передние точки крепления Защиты при помощи ПР 50x20x6 M8, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 01.09.2021 10:49:47