


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volkswagen	Amarok	2.0, 3.0	2016-н.в.

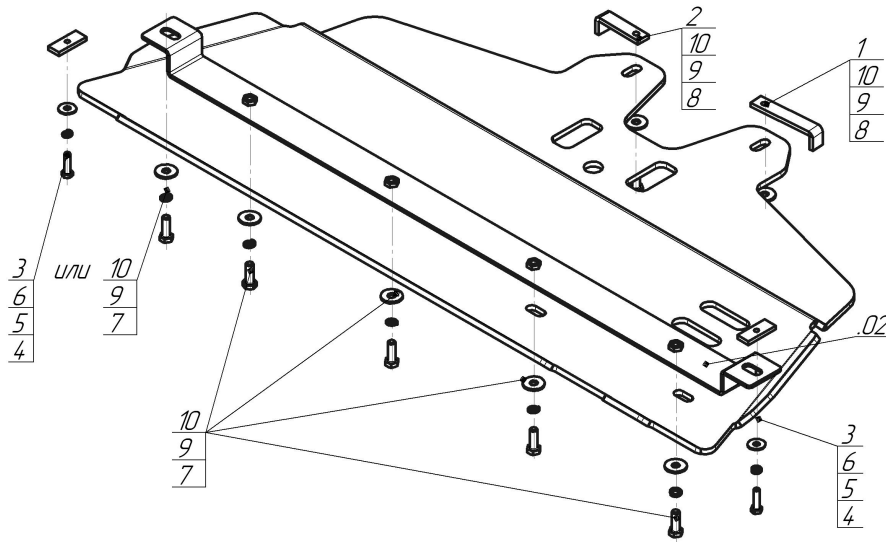


Комплект крепежа

02		Балка		6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
1		ПЗ 106x20x6 A85 M10	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	5 шт
2		ПЗ 79x20x6 A60 M10	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x035	2 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия	7 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	7 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В M08, средняя серия	2 шт				

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

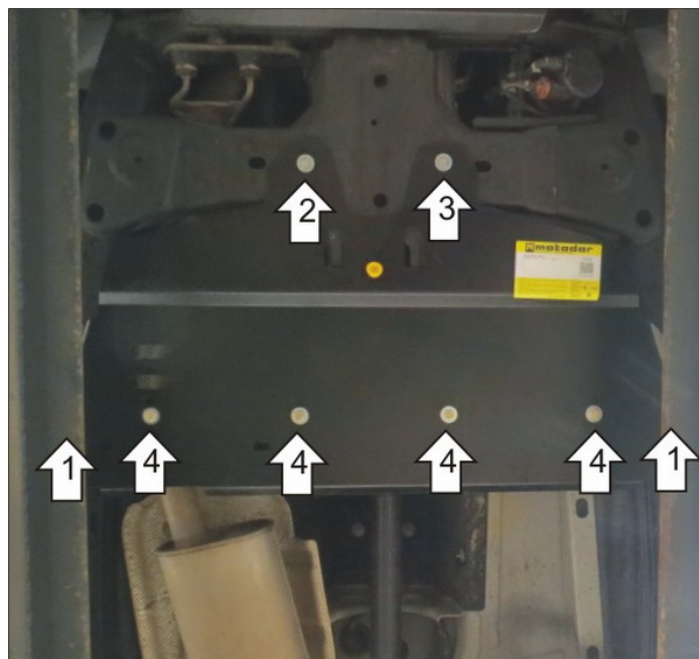

Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия рамы Балку с помощью Планок ПР 50x20x6 М8 и Болтов М8x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8 (если при помощи Болта М10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10 при наличии штатной резьбы слева в раме).
2. Установить в штатные отверстия поперечной балки переднюю правую точку крепления Щита при помощи Планки ПЗ 79x20x6 М10 и Болта М10x35 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Установить в штатные отверстия поперечной балки переднюю левую точку крепления Щита при помощи Планки ПЗ 106x20x6 М10 и Болта М10x35 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
4. Прикрепить Щит к Балке при помощи Болтов М10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.
Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:22:57