


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Передний дифференциал, Коробка переключения передач, Радиатор, Раздаточная коробка, Бак AdBlue

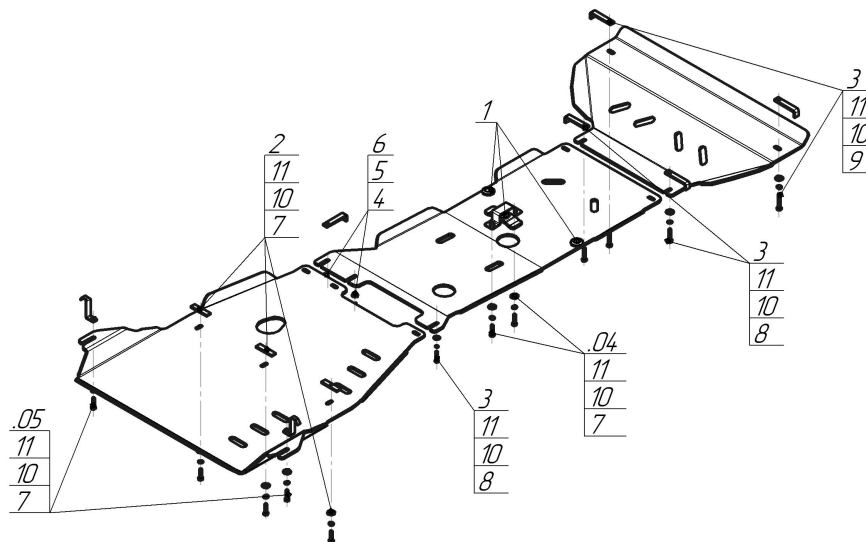












Материал защиты: 8 мм, Алюминий




| Марка | Модель   | Объем | Год выпуска |
|-------|----------|-------|-------------|
| Dodge | Ram 1500 | 3.0   | 2015-2018   |




## Комплект крепежа

|    |   |  |      |    |   |  |       |
|----|---|--|------|----|---|--|-------|
| 04 |  | Балка                                      |      | 6  |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 08                 | 2 шт  |
| 05 |  | Балка                                      |      | 7  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x040                  | 7 шт  |
| 1  |  | Демпфер                                    | 3 шт | 8  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x050                  | 3 шт  |
| 2  |  | ПР 80x20x6 M10                             | 3 шт | 9  |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x060                  | 2 шт  |
| 3  |  | ПЗ 106x20x6 A85 M10                        | 5 шт | 10 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 12 шт |
| 4  |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x040                  | 2 шт | 11 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10                 | 12 шт |
| 5  |  | Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия | 2 шт |    |   |  |       |

## Автомобиль без защиты

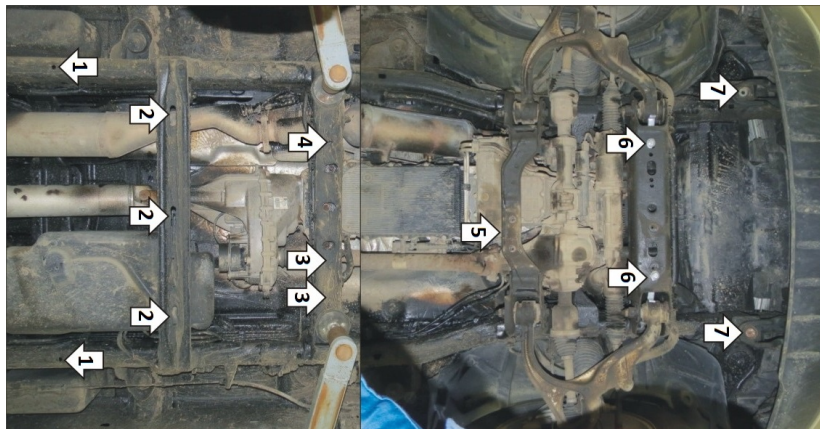

## Автомобиль с защитой

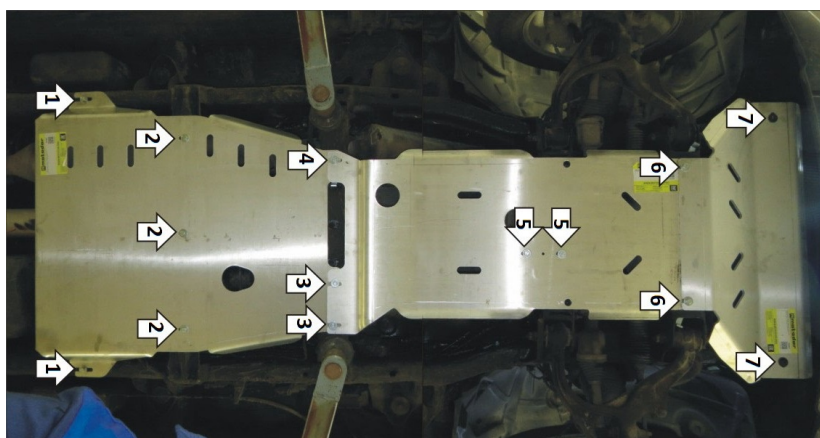

## Порядок установки

1. Установить на отверстия подрамника задние точки крепления щита 3 открытыми пазами при помощи закладных, болтов М10х40, шайб и гр. шайб 10.
2. Установить щит 3 к поперечине рамы автомобиля помощи планок ПР80х20х6 М10, болтов М10х40, шайб и гр. шайб 10.
3. Установить передние точки крепления щита 3 и задние точки щита 2 на штатные резьбовые втулки при помощи болтов М8х40, шайб и гр. шайб 8.
4. Установить переднюю правую точку крепления щита 3 и правую заднюю щита 2 при помощи планки ПЗ 106х20х6 М10, болта М10х50, шайбы и гр. шайбы 10.
5. Установить на поперечную балку скобу, и на нее закрепить щит 2 при помощи болтов М10х40, шайб и гр. шайб 10.
6. Установить в отверстия поперечной балки рамы планки ПЗ 106х20х6 М10. Закрепить задние точки щита 1 и передние точки щита 2 с помощью болтов М10х50, шайб и гр. шайб 10.
7. Установить передние точки крепления щита 1 на штатные гайки при помощи штатных болтов, либо при помощи планок ПЗ 101х20х6 М10, болтов М10х60, шайб и гр. шайб 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.