

Защищаемые агрегаты: Радиатор, Рулевые тяги

Материал защиты: 8 мм, Алюминий






| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|------------|--------------|-------|-------------|
| Land Rover | Defender 110 | 2.4 | 2007-2016 |


Изображение отсутствует




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|---|---|----------------------------|------|
| 1 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 4 шт | 3 |  | Шайба кузов. DIN 9021 M 10 | 4 шт |
| 2 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт | | | | |

Автомобиль без защиты

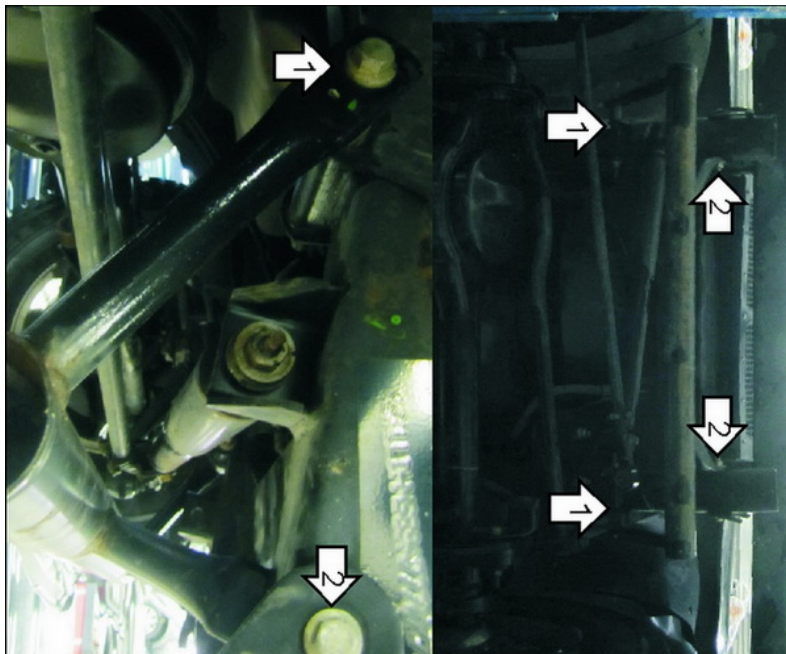

Автомобиль с защитой

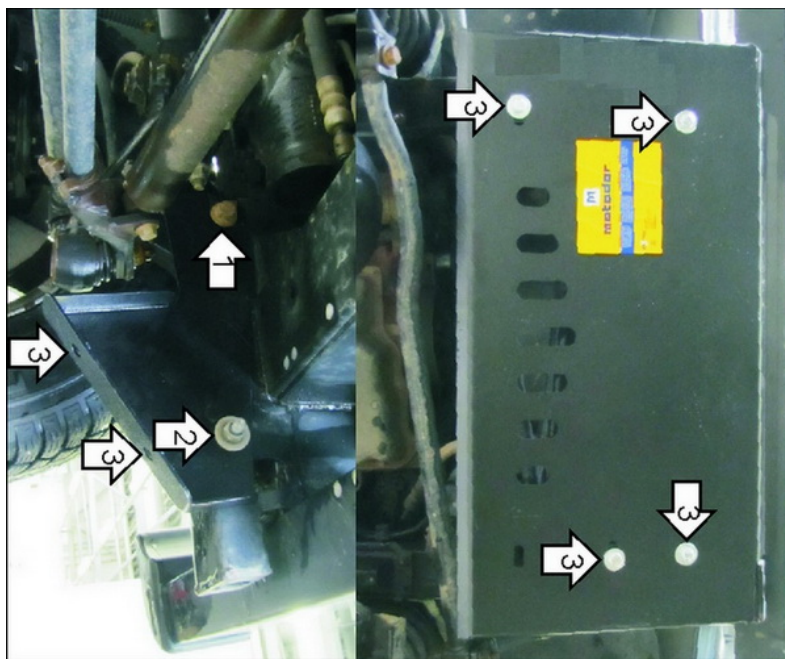

Порядок установки

1. В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить задние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
2. В отверстия рамы, на место крепления отбойника закрепить передние точки левого и правого кронштейнов, используя штатный крепеж.
3. Закрепить к кронштейнам защиту, используя Болты М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:19:14