


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 8 мм, Алюминий




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Land Rover	Discovery Sport	2.0, 2.2	2015-2019

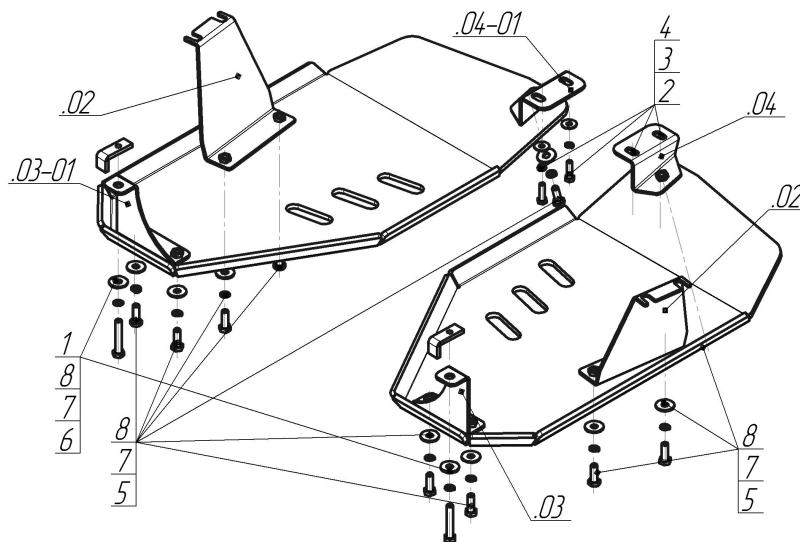


Комплект крепежа

02		Балка		3		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	4 шт
03		Балка		4		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	4 шт
03-01		Балка		5		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	10 шт
04		Балка		6		Болт DIN 933 – 8.8 10x060	2 шт
04-01		Балка		7		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	12 шт
1		ПЗ 56x20x6 А30 М10	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	12 шт
2		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

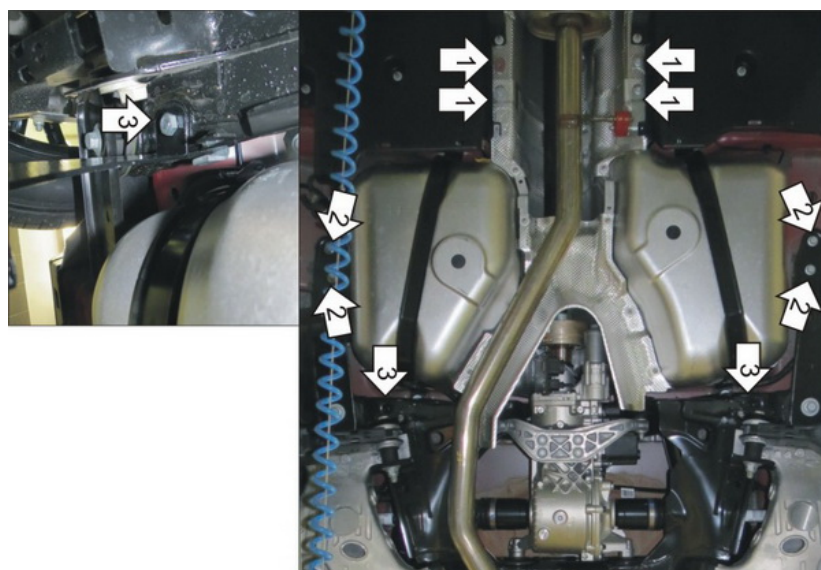

Автомобиль с защитой

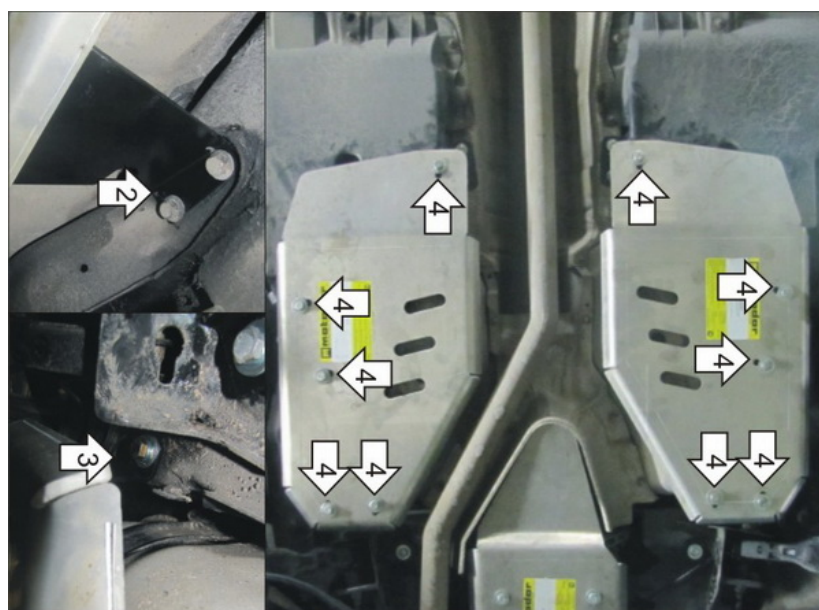

Порядок установки

1. Установить Передние Кронштейны в штатные резьбовые отверстия при помощи Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2. Установить Средние Кронштейны под штатные болты.
3. Установить Задние Кронштейны в отверстия в подрамнике при помощи Болтов М10х60 и ПЗ 56х20х6 М10.
4. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов М10х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:15:08