


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lincoln	Navigator	5.4	1997-2003


**Изображение отсутствует**

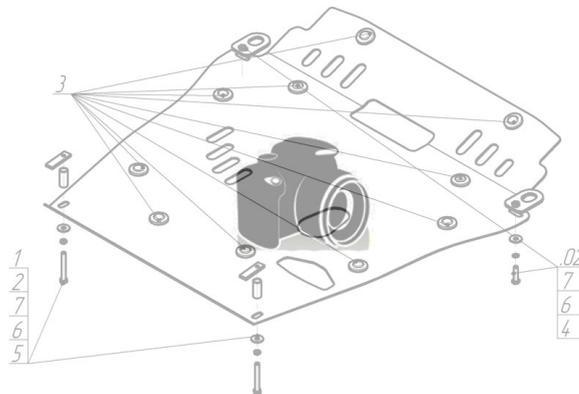


**Комплект крепежа**

1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	1 шт
2		ПР 80x20x6 M10	3 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	9 шт
3		Демпфер	2 шт	8		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	9 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	9		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	9 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	1 шт				

## Автомобиль без защиты

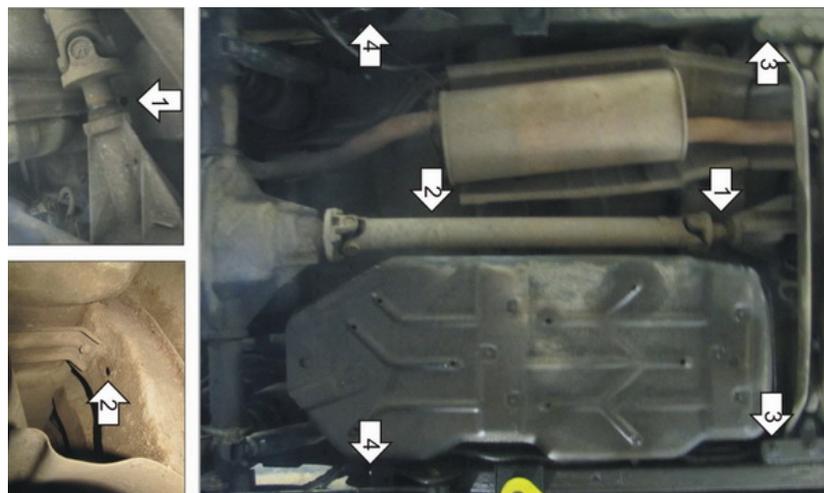

## Автомобиль с защитой

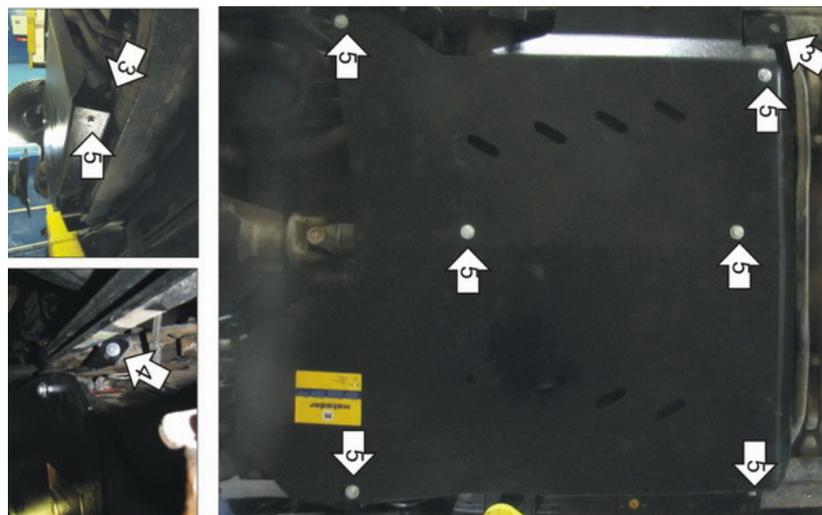

## Порядок установки

1. Установить на поперечную балку кузова Кронштейн при помощи ПР 50x20x6 M8, Болта M8x30, Шайбы 8 и Гровера 8.
2. Установить на заднюю поперечную балку кузова Кронштейн при помощи ПР 80x20x6 M10, Болта M10x30, Шайбы 10 и Гровера 10.
3. Установить на штатные крепежные отверстия балки, соединяющей лонжероны, Кронштейны при помощи штатных болтов.
4. Установить на лонжероны Кронштейны при помощи ПР 80x20x6 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
5. Установить на ранее установленные Кронштейны Щит при помощи Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:20:20