


Защищаемые агрегаты: Масляного фильтра

Материал защиты: 8 мм, Алюминий



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Lincoln	Navigator	5.4	1997-2003


Изображение отсутствует

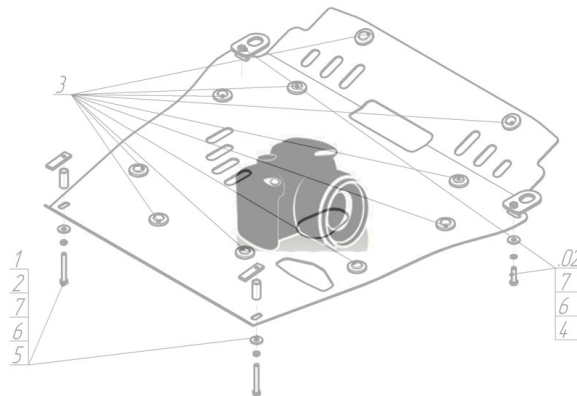

Комплект крепежа

1		ПР 50x20x6 M8	1 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	1 шт	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт
3		Демпфер	1 шт	8		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	1 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	1 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт

## Автомобиль без защиты

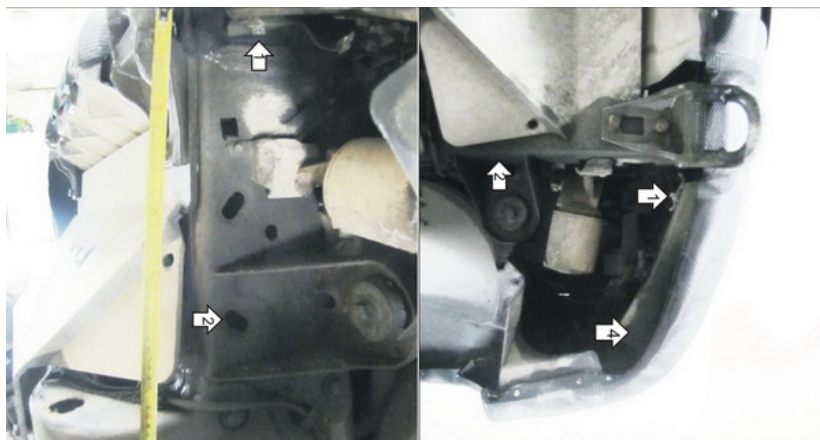

## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. Установить Кронштейн на Штатные болты подрамника.
2. Закрепить боковую точку защиты к продольной балке кузова, используя ПУ 60x14x6 A20 B10 M8, Болт M8x30, Шайбу и Гр. Шайбу 8, Кронштейн 2 и Болт M10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. Закрепить защиту к ранее установленному Кронштейну, используя Болт M10x30, Шайбу и Гр. Шайбу 10.
4. Закрепить защиту к стальной балке бампера, просверлив по месту отверстие в бампере диаметром 12 мм, используя ПР 50x20x6 M8, Болт M8x40, Шайбу и Гр. Шайбу 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodog.pro](http://motodog.pro) или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 25.03.2021 14:20:24